



GİRSAN MAKİNA VE HAFİF SİLAH SANAYİ TİCARET A.Ş.
GIRSAN MACHINE and LIGHT WEAPON IND.CO.

FABRİKA ADRESİ / FACTORY ADDRESS

Teyyaredüzü Mah. Sunta Sok. No: 19 Giresun/TÜRKİYE
Tel.: + 90 (454) 215 29 31 - 215 39 35 Fax: + 90 (454) 215 39 28
e-mail: girsan@girsan.com - info@girsan.com

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA REGIONAL DIRECTORY

Döğol Cad. Tandoğan Apt B Blok No:3/4 Tandoğan (Anadolu Meydanı) / Çankaya/ ANKARA
Tel.: + 90 (312) 222 81 89 - Fax: + 90 (312) 222 81 98

İSTANBUL İRTİBAT BÜROSU / İSTANBUL LIAISON OFFICE

Barbaros Bulvarı No:23/3 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel.: + 90 (212) 227 34 27- Fax: +90 (212) 227 09 27

www.girsan.com



KULLANIM KILAVUZU / USER MANUAL
MC28 - MC9



TÜRKÇE / ENGLISH



UYARI

Tabancayı elinize almadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Tam olarak anlaşılmayan bir durumda GİRSAN firması ile irtibata geçiniz.



UYARI

GİRSAN ürünlerinin talimatlara ve yasal düzenlemelere aykırı olarak kullanılması, tedbirsiz kullanılması, ruhsat sahibi dışında bir başkası tarafından kullanılması, üzerinde izinsiz ve yasal olmayan değişiklikler yapılarak kullanılması, standart dışı ya da ürünün teknik özelliklerine uygun olmayan fişek kullanılması, yetkisiz kişiler tarafından bakım ya da tamir yapılarak kullanılması ve benzeri nedenlerle doğacak zararlardan GİRSAN sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımında kötü niyet ve özensizliğe bağlı olarak oluşan her türlü yaralama ve mülkiyete gelecek zararlardan dolayı GİRSAN'ın sorumluluğu bulunmamaktadır.



UYARI

İşbu kullanım kılavuzunda bulunan resim, fotoğraf ve tanımlamalar sadece bilgi niteliğindedir. Üretici, her an ve önceden haber vermeksizin ürünlerinin iyileştirilmesi veya herhangi bir üretim ve ticari gereksinim açısından gerekli gördüğü tüm değişiklikleri modellere uygulama hakkına sahiptir.



GÜÇ SİZDE...

- GİRSAN Türkiye'nin önde gelen resmi ve sivil kurumları tarafından kullanılmakta olan Yavuz 16 tabancalarının üreticisidir.
- Üretim politikamız, savunma sanayinin gereksinimlerine göre yüksek vasıflı ürünler üretmektir.

İÇİNDEKİLER

1. GENEL HATIRLATMALAR	4
2. GENEL EMNİYET KURALLARI	5
3. ÜRÜN TANITIMI ve ÖZELLİKLERİ	8
4. GENEL GÖRÜNÜM	9
5. TEKNİK ÖZELLİKLER	11
6. TABANCA ÇALIŞMA SİSTEMİ	15
7. TABANCAYI KULLANMA	15
8. BAKIM ve TEMİZLİK	21
9. KABZANIN DEĞİŞTİRİLMESİ	27
10. ŞARJÖR KİLİDİ DÜĞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ	28
11. ARIZA NEDENLERİ VE GİDERİLMESİ	29
12. MONTAJ ŞEMALARI VE PARÇA LİSTELERİ	30
13. GARANTİ BELGESİ	36

1. GENEL HATIRLATMALAR

GİRSAN ürünleri ile herhangi bir işleme başlamadan önce bu talimatları dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Bu talimat çerçevesinde sunulan bilgileri edinmiş olmanız ve bunları eksiksiz tatbik etmeniz; GİRSAN ürünlerini hizmete sokarken yanlış yapmamanın, kullanım, temizleme ve bakım sırasında gerekli olan emniyetin ön şartıdır. Ürünün emniyet ve kullanım talimatını iyice okuyup anlamadan kullanmayınız. Daha fazla bilgiye gerek duyduğunuzda sırayla silahınızı aldığınız yere veya fabrikasına başvurunuz.

Lütfen bulunduğunuz yörenin ve ülkenizin, ateşli silah satın alma, taşıma ve kullanma hususlarını düzenleyen kanunlarına riayet ediniz.

Bütün ateşli silahlar tehlikelidir. Bu nedenle ürününüz, kullanma ve emniyet talimatına uymak şartıyla satılmış bulunmakta ve GİRSAN yanlış kullanma nedeniyle üründe ortaya çıkabilecek teknik hasar ve diğer sonuçların sorumluluğunu daha baştan reddetmektedir. Bu, özellikle aşağıdaki nedenlerle ortaya çıkabilecek olan yaralama ve yaralanma, eşyaya zarar hususlarında geçerli olmaktadır.

- Öldürmek kastı ile dikkatsizce ateş etmek,
- Genel emniyet kurallarına ters düşen ve dikkatsiz kullanma,
- Bozuk, yabancı, elle doldurma veya tekrar doldurma fişek kullanımı,
- Ürünün bakımında ihmal (örneğin pas, bozukluk vb.),
- İşlev bozukluklarını dikkate almama,
- Yerel kanun ve talimatlara uymayan şekilde atış,
- Bizim direkt veya dolaylı kontrolümüzün dışında kalan diğer etkenler.

2. GENEL EMNİYET KURALLARI

SİLAHI ATIŞ İÇİN GÜVENLİ OLMAYAN BİRŞEYE DOĞRU ASLA HEDEF ALMAYINIZ.

Silah namlusunu asla kendi gövdenize veya başka birinin gövdesine doğrultmayınız. Bu, özellikle silahı doldururken veya boşaltırken önemlidir. Bir hedefe ateş ettiğinizde arkasında ne olduğuna dikkat ediniz. Eğer hedefi kaçırsanız veya fişek hedefe isabet ederse atışın beklenmedik bir yaralanmaya veya hasara neden olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

SİLAH HER ZAMAN DOLUYMUŞ GİBİ HAREKET EDİNİZ.

Asla silahın boş olduğunu düşünmeyiniz. Silahı emniyete alıp tamamen ikna olmadıkça silahınızın dolu ve atışa hazır olduğunu unutmayınız.

SİLAHINIZI SAKLAYINIZ BÖYLECE ÇOCUKLAR ERİŞEMEZ.

18 yaşından küçük çocukların veya yetkisi olmayan diğer insanların silahınıza ulaşabilmesi sizin sorumluluğunuz altındadır. Çocukların dâhil olduğu kazaların riskini azaltmak için silahınızı boşaltın, kilitleyin ve mühimmatı ayrı bir yerde kilitli şekilde saklayınız.

ASLA SUYA VEYA SERT BİR YÜZEYE ATEŞ ETMEYİNİZ.

Suya veya sert bir yüzeye ateş etmek; fişegin beklenmedik şekilde yön değiştirmesine sebep olur ki; bu da kendinizin ve çevrenizdekilerin yaralanmasına neden olur.

ATEŞ ETMEDEN ÖNCE ALKOLLÜ İÇCEKLERDEN VEYA DÜŞÜNCE VE REFLEKSLERİ ZAYIFLATAÇAK İLAÇLARDAN KAÇININIZ.

Alkollü iken veya refleksleri ve düşünceyi zayıflatacak ilaç aldıysanız silahı kullanmayınız. Bu ölümlere yol açabilir.

SİLAHINIZIN UYGUN BAKIMINI YAPINIZ.

Silahınızı çantasında muhafaza edin böylece çalışan parçalarına pislik veya toz birikmesin. Acil durumlarda kullanmak gerekeceğinden her kullanımdan sonra paslanmayı, namlu hasarını ve pislği önlemek için silahınızı kullanma kılavuzunu takip ederek temizleyiniz ve yağlayınız. Namluyu doldurmadan önce, namlunun tamamen temiz (kir, çamur, yağ, fişek ve fişek artıkları vs. gibi tıkanıklıklardan tamamen arındırılmış) olduğunu her zaman kontrol ediniz. Tıkanıklığa karşı ateş etmek namlunun şişmesine ve sizin veya yakınınızdakilerin yaralanmasına neden olabilir. Ateş ederken bilinmedik bir ses duyarsanız ateş etmeyi kesiniz, silahı emniyete alıp boşaltınız. Fişek yatağının ve namlunun içinde, hatalı veya uygun olmayan mühimmat nedeni ile muhtemel fişek sıkışması olmadığından emin olunuz.

UYGUN MÜHİMMAT KULLANINIZ.

Yalnızca fabrika dolumu, sanayi özelliklerinde yeni üretilmiş mühimmat kullanınız. Kullandığınız her fişegin silahın kalibresine ve tipine uygun olduğundan emin olunuz.

ATIŞ YAPARKEN HER ZAMAN KORUYUCU GÖZLÜK VE KULAKLIK TAKINIZ.

Atıcı herhangi bir silahla ateş ederken her zaman darbeye dayanıklı atış gözlüğü, atıştan kaynaklanan duyma hasarını önlemek için ise kulaklık takmalıdır.

KURALLARA UYUNUZ!

Ateşli silahların taşınması, kullanılması ve nakliyesi ile ilgili yerel ve genel kurallara riayet ediniz.

SİLAHIN EMNİYET ÖZELLİKLERİNİ ÇOK İYİ ÖĞRENİNİZ.

Asla emniyet sisteminin tek başına kazaları önleyeceğine itimat etmeyiniz. Kullandığınız silahın emniyet özelliklerini

bilmeniz ve kullanmanız zorunludur, ancak kazalar en iyi şekilde emniyet kurallarına ve ürün kılavuzunda tanımlanan güvenli kullanım prosedürleri uygulanarak önlenabilir. Kazalar her zaman temel emniyet kurallarına riayet edilmemiş olmasının bir neticesidir.

SİLAHINIZI, DAHA ÖNCE EMNİYET VE KULLANMA TALİMATINI OKUYUP İNCELEYEREK ÖĞRENMEMİŞ BİR KİMSEYE ASLA TESLİM ETMEYİNİZ.

SİLAHINIZI KONTROL DIŞI BİR YERDE BIRAKMAYINIZ. AKSİ TAKDİRDE KULLANMA YETKİSİ OLMAYAN HERHANGİ BİRİ SONUNDA SORUMLULUĞU SİZE YÜKLENMEK ÜZERE İNSANLARI TEHDİT EDEBİLİR, HASARA HATTA ÖLÜME YOL AÇABİLİR.

SİLAHINIZI KENDİNİZ VE BAŞKALARININ EMNİYETİ İÇİN DAİMA NAMLUSU BOŞ, EMNİYETE ALINMIŞ HALDE KILIFINDA VEYA ÇANTASINDA TAŞIYINIZ.

SİLAHINIZI, FİŞEKLERİNİZİ SERİN VE HAVADAR BİR YERDE BİRBİRİNDEN AYRI ŞEKİLDE KİLİTLİ OLARAK MUHAFAZA EDİNİZ.

NAMLU İÇERİSİNDE KALMIŞ FİŞEK ÇEKİRDEĞİNİ ASLA İKİNCİ BİR FİŞEK ATEŞLEYEREK ÇIKARMAYA ÇALIŞMAYINIZ.

BİR SİLAHI KULLANMADAN VE DOLDURMADAN ÖNCE ÇALIŞMA ŞEKLİNİ ÇOK İYİ BİLDİĞİNİZDEN EMİN OLUNUZ.

SİLAHIN TAMİRİNİ YALNIZCA YETKİLİ SERVİSLERDE YAPTIRINIZ.

SİLAHIN PARÇALARI ÜZERİNDE MEKANİK DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI TEHLİKELİ VE YASAKTIR. BU ŞEKİLDE İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLERİN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALACAĞI UNUTULMAMALIDIR.

SİLAHI KULLANAN KİŞİNİN DİĞER KİŞİLERDEN EN AZ 2M UZAKTA BULUNMASI GEREKMEKTEDİR. BOŞA TETİK DÜŞÜRMEK SAKINCALIDIR.

3. ÜRÜN TANITIMI ve ÖZELLİKLERİ

ÜRÜNÜN TESLİMAT İÇERİĞİ

Kutu içinde bulunan parçalar;

- Tabanca
- Şarjör ve Mermi Basma Aparatı
- Farklı Boyutlarda Kabza
- Kullanım ve Bakım Kılavuzu
- Temizleme ve Yağlama Kiti


ÜRÜNÜN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

GİRSAN silahları, atış sporu, polis ve ordu için modern hafif silah imalinde kazanılan deneyimlere uygun bir şekilde son teknoloji ile üretilmektedir. Silahınız yarı otomatik ateşleme sistemiyle çalışmaktadır. GİRSAN MC28 tabanca Single Action(SA-Tek Hareketli) özelliğine sahip olarak üretilmiştir. Otomatik iğne emniyeti ve emniyet mandalı(modele göre değişiklik gösterebilir) gibi üstün emniyet mekanizmaları ile donatılmış olup güvenle taşıyabileceğiniz bir tabancadır. Rahat nişan alınabilir nişangâh düzeni ve ergonomik kabza sayesinde hedefi hassasiyetle tespit etmek ve ateşleme yapmak mümkündür.

4. GENEL GÖRÜNÜM

GİRSAN Türkiye'nin önde gelen resmi ve sivil kurumları tarafından kullanılmakta olan Yavuz 16 tabancalarının üreticisidir.



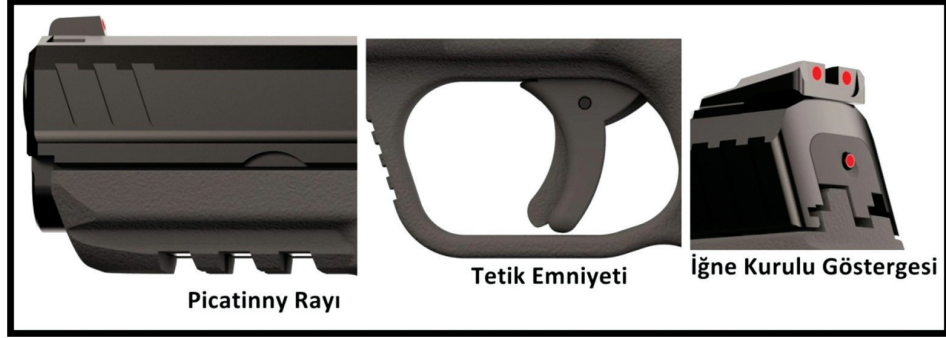

5. TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	MC 9	MC9 S	MC9 T	MC9.40	MC9.40 S
Kalibre	9x19 mm	9x19 mm	9x19 mm	.40S&W	.40S&W
Çalışma Sistemi	Kısa Geri Tepmeli	Kısa Geri Tepmeli	Kısa Geri Tepmeli	Kısa Geri Tepmeli	Kısa Geri Tepmeli
Ateşleme Sistemi	Yarı Otomatik	Yarı Otomatik	Yarı Otomatik	Yarı Otomatik	Yarı Otomatik
Uzunluk	191 mm	191 mm	212 mm	191 mm	191 mm
Yükseklik	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm
Genişlik	33 mm	33 mm	33 mm	33 mm	33 mm
Ağırlık (Boş Şarjörüz)	700 gr	700 gr	725 gr	700 gr	700 gr
Şarjör Kapasitesi	15-17	15-17	15-17	12	12
Namlu Uzunluğu	108 mm	108 mm	127 mm	108 mm	108 mm
Nişan Düzeni	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yankılı Gez	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yankılı Gez	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yankılı Gez	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yankılı Gez	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yankılı Gez
Emniyet Sistemi	İğne Emniyet Bloğu, Tetik Emniyeti, Hazne Dolu Göstergesi, İğne Kurulu Göstergesi	Emniyet Mandalı, İğne Emniyet Bloğu, Tetik Emniyeti, Hazne Dolu Göstergesi, İğne Kurulu Göstergesi	İğne Emniyet Bloğu, Tetik Emniyeti, Hazne Dolu Göstergesi, İğne Kurulu Göstergesi	İğne Emniyet Bloğu, Tetik Emniyeti, Hazne Dolu Göstergesi, İğne Kurulu Göstergesi	Emniyet Mandalı, İğne Emniyet Bloğu, Tetik Emniyeti, Hazne Dolu Göstergesi, İğne Kurulu Göstergesi
Tetik Hareketi	Tek Hareket	Tek Hareket	Tek Hareket	Tek Hareket	Tek Hareket

MODEL	MC9.380	MC9.380 S	MC9.21	MC9.21 S	MC28 V2
Kalibre	9x17 mm	9x17 mm	9x21 mm	9x21 mm	9x19 mm
Çalışma Sistemi	Kısa Geri Tepmeli	Kısa Geri Tepmeli	Kısa Geri Tepmeli	Kısa Geri Tepmeli	Kısa Geri Tepmeli
Ateşleme Sistemi	Yarı Otomatik	Yarı Otomatik	Yarı Otomatik	Yarı Otomatik	Yarı Otomatik
Uzunluk	191 mm	191 mm	191 mm	191 mm	193 mm
Yükseklik	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm	144 mm
Genişlik	33 mm	33 mm	33 mm	33 mm	30 mm
Ağırlık (Boş Şarjörsüz)	700 gr	700 gr	700 gr	700 gr	700 gr
Şarjör Kapasitesi	15-17	15-17	15-17	15-17	15-17
Namlu Uzunluğu	108 mm	108 mm	108 mm	108 mm	108 mm
Nişan Düzeni	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yanklı Gez	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yanklı Gez	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yanklı Gez	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yanklı Gez	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yanklı Gez
Emniyet Sistemi	İğne Emniyet Bloğu, Tetik Emniyeti, Hazne Dolu Göstergesi, İğne Kurulu Göstergesi	Emniyet Mandalı, İğne Emniyet Bloğu, Tetik Emniyeti, Hazne Dolu Göstergesi, İğne Kurulu Göstergesi	İğne Emniyet Bloğu, Tetik Emniyeti, Hazne Dolu Göstergesi, İğne Kurulu Göstergesi	Emniyet Mandalı, İğne Emniyet Bloğu, Tetik Emniyeti, Hazne Dolu Göstergesi, İğne Kurulu Göstergesi	İğne Emniyet Bloğu, Tetik Emniyeti, Hazne Dolu Göstergesi,İğne Kurulu Göstergesi
Tetik Hareketi	Tek Hareket	Tek Hareket	Tek Hareket	Tek Hareket	Tek Hareket

MODEL	MC28 S V2	MC28 T V2	MC28.40 V2	MC28.40 S V2
Kalibre	9x19 mm	9x19 mm	.40S&W	.40S&W
Çalışma Sistemi	Kısa Geri Tepmeli	Kısa Geri Tepmeli	Kısa Geri Tepmeli	Kısa Geri Tepmeli
Ateşleme Sistemi	Yarı Otomatik	Yarı Otomatik	Yarı Otomatik	Yarı Otomatik
Uzunluk	193 mm	212 mm	193 mm	193 mm
Yükseklik	144 mm	144 mm	144 mm	144 mm
Genişlik	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Ağırlık (Boş Şarjörsüz)	700 gr	740 gr	700 gr	700 gr
Şarjör Kapasitesi	15-17	15-17	12	12
Namlu Uzunluğu	108 mm	127 mm	108 mm	108 mm
Nişan Düzeni	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yarıklı Gez	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yarıklı Gez	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yarıklı Gez	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yarıklı Gez
Emniyet Sistemi	Emniyet Mandalı, İğne Emniyet Bloğu, Tetik Emniyeti, Hazne Dolu Göstergesi, İğne Kurulu Göstergesi	İğne Emniyet Bloğu, Tetik Emniyeti, Hazne Dolu Göstergesi, İğne Kurulu Göstergesi	İğne Emniyet Bloğu, Tetik Emniyeti, Hazne Dolu Göstergesi, İğne Kurulu Göstergesi	Emniyet Mandalı, İğne Emniyet Bloğu, Tetik Emniyeti, Hazne Dolu Göstergesi, İğne Kurulu Göstergesi
Tetik Hareketi	Tek Hareket	Tek Hareket	Tek Hareket	Tek Hareket

MODEL	MC28.380 V2	MC28.380 S V2	MC28.21 V2	MC28.21 S V2
Kalibre	9x17 mm	9x17 mm	9x21 mm	9x21 mm
Çalışma Sistemi	Kısa Geri Tepmeli	Kısa Geri Tepmeli	Kısa Geri Tepmeli	Kısa Geri Tepmeli
Ateşleme Sistemi	Yarı Otomatik	Yarı Otomatik	Yarı Otomatik	Yarı Otomatik
Uzunluk	193 mm	193 mm	193 mm	193 mm
Yükseklik	144 mm	144 mm	144 mm	144 mm
Genişlik	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Ağırlık (Boş Şarjörsüz)	700 gr	700 gr	700 gr	700 gr
Şarjör Kapasitesi	15-17	15-17	15-17	15-17
Namlu Uzunluğu	108 mm	108 mm	108 mm	108 mm
Nişan Düzeni	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yanklı Gez	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yanklı Gez	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yanklı Gez	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yanklı Gez
Emniyet Sistemi	İğne Emniyet Bloğu, Tetik Emniyeti, Hazne Dolu Göstergesi, İğne Kurulu Göstergesi	Emniyet Mandalı, İğne Emniyet Bloğu, Tetik Emniyeti, Hazne Dolu Göstergesi, İğne Kurulu Göstergesi	İğne Emniyet Bloğu, Tetik Emniyeti, Hazne Dolu Göstergesi, İğne Kurulu Göstergesi	Emniyet Mandalı, İğne Emniyet Bloğu, Tetik Emniyeti, Hazne Dolu Göstergesi, İğne Kurulu Göstergesi
Tetik Hareketi	Tek Hareket	Tek Hareket	Tek Hareket	Tek Hareket

6. TABANCA ÇALIŞMA SİSTEMİ

Tabancanız iğne hareketli bir sistem olarak tasarlanmıştır. Kapak takımı geri çekildiğinde iğne kurma mandalına takılmaktadır. Tetik çekildiğinde tetik mafsalı kurma mandalını indirerek iğnenin belirli bir kuvvetle fişek kapsülüne vurmasını sağlar. Kapsül patlayınca kovan içindeki barut tutuşur, barutun yanması ile meydana gelen gaz basıncı; çekirdeği namlu istikametine, kapak takımını da geriye doğru iter. Kapak takımı geri gelirken kovan tırnakla tutulu olduğu için fişek atacağına çarpmana kadar gelir. Fişek atacağına çarpan kovan hafif sağ tarafa doğru dışarı fırlar. Kapak takımı; icra yayı basıncıyla ileri doğru hareket ederken aynı zamanda şarjörde hazır bekleyen fişegi namlu yatağına sürerek atış için hazır duruma getirir. Bu işlemler şarjörde fişek bitene kadar devam eder. Şarjördeki fişek bittikten sonra kapak takımı geride takılı kalır.

7. TABANCAYI KULLANMA

KULLANIM ÖNCESİ KONTROL

- Kontrol etme işlemi sırasında tabancanın emniyette olduğundan emin olunuz.
- Fişek yatağının boş olduğundan ve namluda herhangi bir engel ya da kirliliğin olmadığına emin olunuz. (Resim 1)
- Silahı emniyetli bir yöne doğrultup tetiği çekiniz. (Resim 2)
- Silahınızın dolu olup olmadığını tabancanızda bulunan hazne dolu göstergesinden anlayabilirsiniz.






Ateş etmek istemiyorsanız ellerinizi her zaman tetikten uzak tutunuz.

ATIŞA HAZIRLIK

- Silahı daima zarar meydana getirmeyecek yöne tutunuz.
- Silahınızın emniyet konumunda olduğundan emin olunuz.
- Namludaki yağı namluyu çizmeyecek bir temizleme çubuğu(ucuna yumuşak bez takılmış harbi) ile siliniz.
- Silahın hazır ve kusursuz çalıştığını kontrol ediniz.
- Şarjörün doğru yerleştirildiğini kontrol ediniz.
- Silahı kapalı alanda kullanmayınız.

ŞARJÖRÜN DOLDURULMASI

- Şarjörü dik tutup, fişegi şarjörün ağzına yerleştiriniz.
- Fişegi aşağı doğru bastırıp, şarjör ağzının altından kaydırarak şarjörün sonuna kadar itiniz.
- Şarjör tümüyle dolana kadar işleme devam ediniz. (Resim 3)

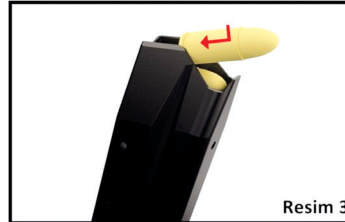

Resim 3



Şarjördeki fişek sayısını şarjörün arkasında bulunan deliklerden belirleyebilirsiniz. Şarjöre belirtilen sayıdan fazla fişek basmaya çalışmak şarjörünüze zarar verebilir.

ŞİLAHIN DOLDURULMASI

- Tabancayı emniyet konumuna getiriniz.
- Dolu şarjörü tabanca gövdesine şarjör kilidine kilitlenecek şekilde yerleştiriniz. (Resim 4)
- Kapağı duruncaya kadar geri çekiniz ve dikkatlice bırakınız. (Resim 5)
- Şimdi silahınız dolu, kurulu ve atışa hazır konumundadır. Hazne dolu göstergesi tabancanın dolu olduğunu gösterecektir. (Resim 6)






Silah dolu olup, iğne kurulu ve yeniden ateşlemeye hazırdır. Ateş etmek niyetinde değilseniz parmaklarınızı tetikten uzak tutunuz.

NOT: GİRSAN MC28 ateşleme iğnesinin her türlü hareketini önleyen otomatik emniyet(iğne emniyet bloğu) ile donatılmıştır, bu otomatik emniyet sadece tetik dibine kadar çekildiğinde devredışı bırakılır.

NİŞAN HATTI OLUŞTURMA

Üç nokta yan yana getirilerek hedef hattı oluşturulabilir. (Resim 7)

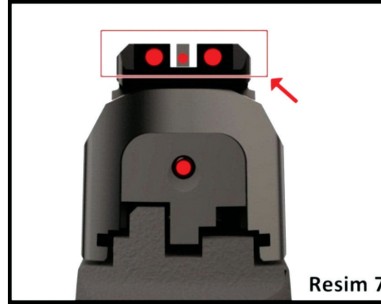

ATIŞ

- Atış tekniklerine uymanız isabetli atışlar yapmanızı sağlayacaktır.
- Parmağınızı tetiğin üzerine koyup yavaşça çekiniz. (Resim 2)

- Tüm atışlarınızı bitirinceye kadar silahınızı hedeften ayırmayınız.
- Son atış yapıldıktan sonra, kapak grubu arkada kalır ve bu şekilde şarjörün boş olduğu haberini verir. (Resim 8-1)
- Şarjör kilidine basarak boş şarjörü çıkartınız.
- Yeniden ateş etmek için, boş şarjörü çıkartınız, dolu bir şarjörü kilitlenene kadar yuvasına itiniz.
- Kapağın kapanması için kapak ayıklama mandalını indirip fişğin namluya girmesini sağlayınız.(Resim 8-2)




SİLAHIN BOŞALTILMASI

- Silah doludur ve namlu içerisinde fişek bulunmaktadır.
- Silahın namlusunu güvenli bir yöne doğrultunuz.
- Silahtan şarjörü çıkartmak için şarjör kilidi düğmesine basınız. (Resim 9-1)
- İçerdeki fişği çıkartmak için kapağı geriye çekiniz. (Resim 9-2)
- Fişek yatağının boş olduğu ve fişğin dışarı atıldığından emin olduktan sonra dikkatli bir şekilde kapak takımını da kapanmak üzere bırakınız.



ŞARJÖRÜN BOŞALTILMASI

- Fişek şarjörün ağzından çıkana kadar başparmağınızla ileri itiniz. (Resim10)
- Şarjör boşalana kadar devam ediniz.

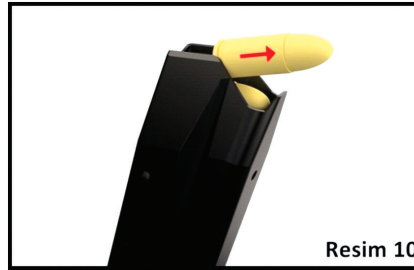



Sadece orijinal, kaliteli ve tabancanızın kalibresine uygun fişek kullanınız. Elle doldurulan veya diğer standart dışı fişeklerle kullanılan silahların garanti kapsamı dışında kalacağını unutmayınız.



8. BAKIM ve TEMİZLİK

- Bakıma başlamadan önce tabancanızın boş olduğundan emin olunuz.
- Tabanca boş değil ise “tabancanın boşaltılması” prosedürünü izleyerek boşaltınız.
- Tabancanızın ateş ettiği her defa ve en az ayda bir kez olmak üzere tabancanızın bakımı yapılması gerekmektedir. Tabancanızın yanında verilen temizlik ve bakım kiti “Kıl Fırça, Tel Fırça, Harbi, Koruyucu Yağ” ürünlerini kapsamaktadır.

SİLAHIN SÖKÜLMESİ

Silahınızı sökmeye başlamadan önce silahınızın boş olduğundan emin olunuz.

- Şarjör kilidi düğmesine basarak şarjörü çıkartınız.(Resim 9-1)
- Kapağı geri çekip silahınızı kapak ayıklama konumuna getiriniz.
- Silahınız kapak ayıklama pozisyonundayken sökme takma mandalını saat yönünde çeviriniz. (Resim 11)
- Kapak ayıklama mandalını dikkatli bir şekilde indiriniz. (Resim 12)
- Bir elinizle kapağı tutun ve diğer elinizle tetiğe basınız. (Resim 13)
- Kapağı gövde üzerinden kaydırarak çekiniz. (Resim 14)
- Kapak üzerindeki icra milinin kafasına hafifçe bastırınız. (Gerilmiş haldeki icra yayı ve icra miline dikkat ediniz.)
- İcra yayı ile birlikte icra milini kaldırınız ve yavaş yavaş gerilim halinden çıkması için bırakınız.(Resim 15)
- Namluyu bir miktar ileriye doğru kaydırarak kapak üzerinden çıkarınız.(Resim 16)

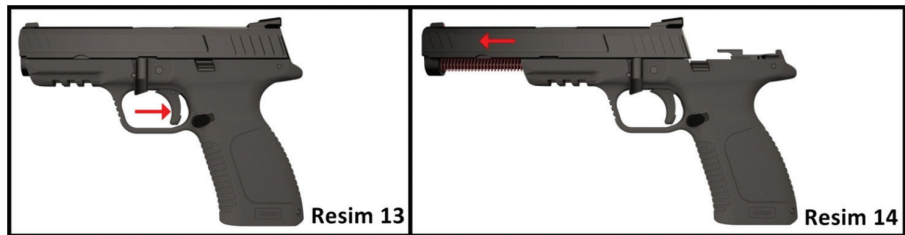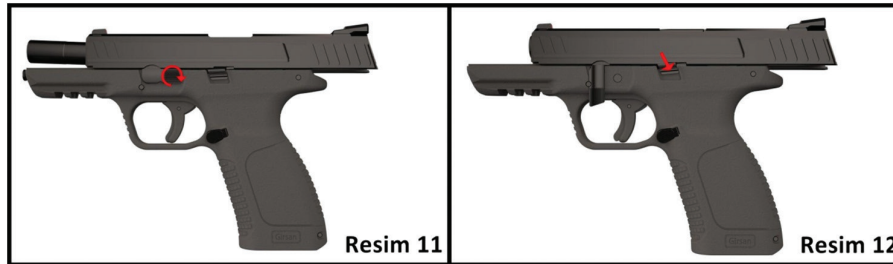




Silah yetkisiz kişiler tarafından daha fazla sökülmemelidir.

SİLAHIN TEMİZLENMESİ

Namlunun Temizlenmesi ve Yağlanması;

- Silah ile birlikte verilen fırçaya silah yağı püskürtünüz.
- Fırçayı namluya sokunuz ve birkaç kez ileri geri götürünüz. (Resim 17)
- Silah ile birlikte verilen harbi ve temiz bir bez ile namlunun içini kurulayınız.
- Bu işlem, bez namludan temiz çıkıncaya kadar yeni bezlerle tamamlanır.
- Silah yağına batırılmış temiz bir bezi, namlunun iç kısmını ve dışını hafifçe yağladıktan sonra bir uçtan bir uca kadar namlu üzerinde gezdiriniz.

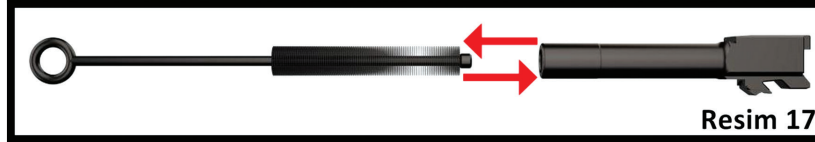


Kapağın Temizlenmesi ve Yağlanması;

- Kapağı silah yağı ile ıslatılmış bir bez ile temizleyiniz.
- Gerektiği takdirde, silah ile birlikte verilen temizleme fırçasından faydalanınız.
- Ulaşılması zor yerleri küçük fırça, bez ve çözücü sıvı yardımıyla temizleyiniz.
- Kapağı, silah yağı ile hafifçe yağlayınız. (Resim 18)



UYARI

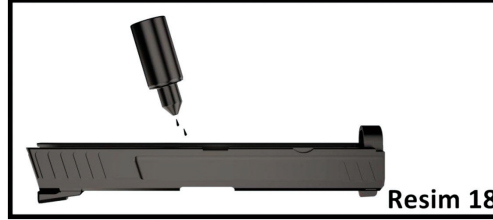

Resim 18

Kapağı temizlerken, çıkışa ve ateşleme iğnesine özel bir özen gösteriniz. Bütün artıkların temizlendiğinden emin olunuz. İğne deliğine yağ dökmeyiniz.

Gövdenin Temizlenmesi ve Yağlanması;


- Silah yağı ile ıslatılmış fırça ya da bir bez yardımıyla tüm yüzeyleri dikkatlice siliniz.
- Atış esnasında meydana gelen barut artıklarından arındırınız.
- Hareketli parçaları ve kapak kızaklarını silerek ve yağlayarak temizleyiniz. (Resim 19)



Resim 19

İcra Yayı ve İcra Milinin Temizlenmesi ve Yağlanması;

- İcra yayı ve icra milini silah yağı ile hafifçe yağlayınız. (Resim 20)
- Silah uzun bir süre kullanılmış ise önce silah yağı ile temizlenmesi ve sonra silah ile birlikte verilen yumuşak fırça ile temizlenmesi gerekebilir.

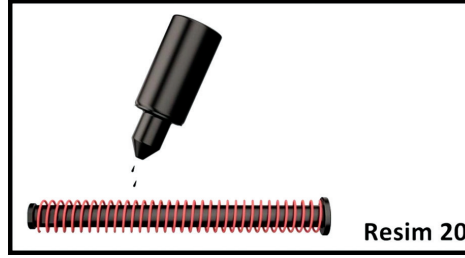


Şarjörün Temizlenmesi ve Yağlanması;

- Şarjörde fişek olmamasına dikkat ediniz.
- Şarjörün alt kısmı yukarı gelecek şekilde tutup ince bir cisim yardımı ile şarjör alt kapak kilidini itiniz. (Resim 21)
- Şarjör alt kapağını, şarjör gövdesi üzerinden kaydırarak yarım çıkarınız.
- Bir elinizle şarjör alt kapak kilidinin tabanına baskı yaparak tutunuz ve diğer elinizle şarjör alt kapağını çıkartınız.


(Resim 22)

- Şarjörün içinde biriken barut kalıntılarını kıl fırça kullanarak temizleyiniz.
- Kıl fırça ve temiz bez yardımıyla şarjörün içini ve dışını siliniz.
- Kıl fırça kullanarak şarjörün içini az miktarda yağlayınız.
- Sökme sırasını tersten izleyerek şarjörü monte ediniz.

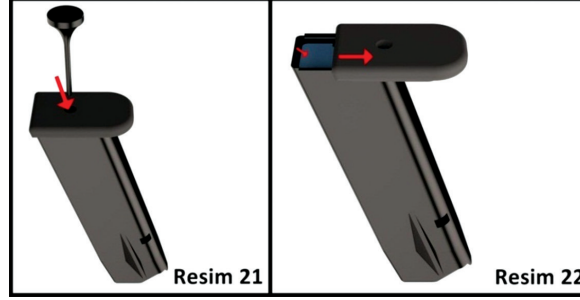

SİLAHIN TOPLANMASI

- Namluyu kapaktaki yerine tam olarak oturtunuz. (Resim 23)
- İcra milini kapaktaki yerine geçiriniz ve icra milinin kafasının namludaki yerine oturmasını sağlayınız. (Resim 24)
- Kapaktaki kanalları gövdedeki kızıklara geçecek şekilde kapağı gövde üzerine yerleştiriniz. (Resim 25)
- Kapağı geri çekip silahınızı kapak ayaklama konumuna getiriniz.
- Silahınız kapak ayaklama pozisyonundayken sökme takma mandalını saat yönünün tersine çeviriniz. (Resim 26-1)
- Kapak ayaklama mandalını dikkatli bir şekilde indiriniz. (Resim 26-2)






9. KABZANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Tabanca ile birlikte verilen ve üç farklı boyutta (small, medium, large) olan kabzalar aşağıda belirtilen şekilde değiştirilebilir.

- Kabza pimini uygun bir alet yardımıyla iterek çıkartınız.(Resim 27)
- Tabancanın üzerinde bulunan kabzayı alt tarafından tutarak çekiniz ve yuvasından çıkarınız.(Resim 28)
- Diğer kabzayı önce üst tarafı gövdeye girecek şekilde gövdedeki yerine girdiriniz ve kabza pimini takınız. (Resim 29)




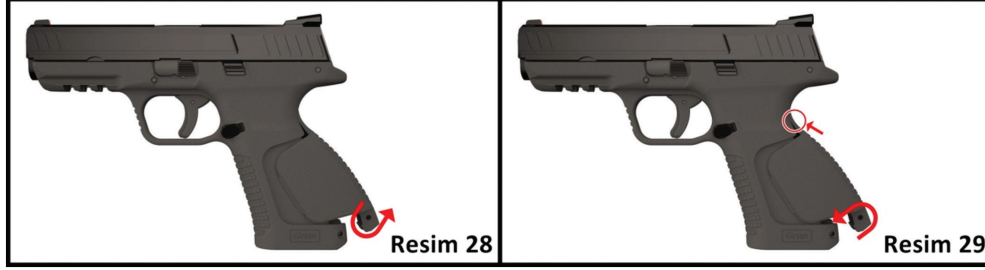

10. ŞARJÖR KİLİDİ DÜĞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Sol elini kullanan kullanıcılar aşağıda belirtilen şekilde şarjör kilidi düğmesinin yerini değiştirebilirler.

- Kapak kısmını gövdeden ayırınız (Bknz. Silahın Sökülmesi).
- Şarjör yayını uygun bir alet yardımıyla şarjör kilidi düğmesinin kanalından çıkarınız. (Resim 30-1)
- Şarjör kilidini bastırarak gövdeden ayırınız. (Resim 30-2)
- Şarjör kilidini gövdenin diğer tarafından hafif eğik olacak şekilde gövdedeki yuvasına sokunuz.

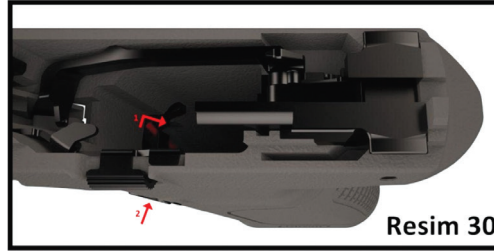


11. ARIZA NEDENLERİ VE GİDERİLMESİ

Aşağıdaki tablo ateş etmede yaşanan problemleri, nedenlerini ve önerileri içermektedir.


PROBLEM	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Silahın Ateşleyememesi	Hatalı Fişek	Hatalı fişegi çıkarıp yeni fişegi hazneye sürünüz.
	İğne Problemi	İğne grubunu ve iğne yuvasını temizleyiniz. Yetkili servise gösteriniz.
	Kapağın Tam Oturamaması	Kapak kanal ve gövde kızak yüzeylerini temizleyiniz ve yağlayınız. Yetkili servise gösteriniz.
Hazneye Fişegin Beslenememesi	Sonuna Kadar İtilmeyen Şarjör	Şarjörü sonuna kadar itiniz.
	Hatalı şarjör	Şarjörü değiştiriniz.
	Kirli şarjör	Şarjörü temizleyiniz.
	Hatalı takılmış şarjör	Şarjörü çıkarıp tekrar takınız.
Boş Kovan Çıkaramama veya Hatalı Çıkarma	Namlu Fişek Yatağı Kirli	Namluyu temizleyiniz ve yağlayınız.
	Fişek Atacağı Problemi	Yetkili servise gösteriniz.
	Tırnak Problemi	Yetkili servise gösteriniz.

12. MONTAJ ŞEMALARI VE PARÇA LİSTELERİ

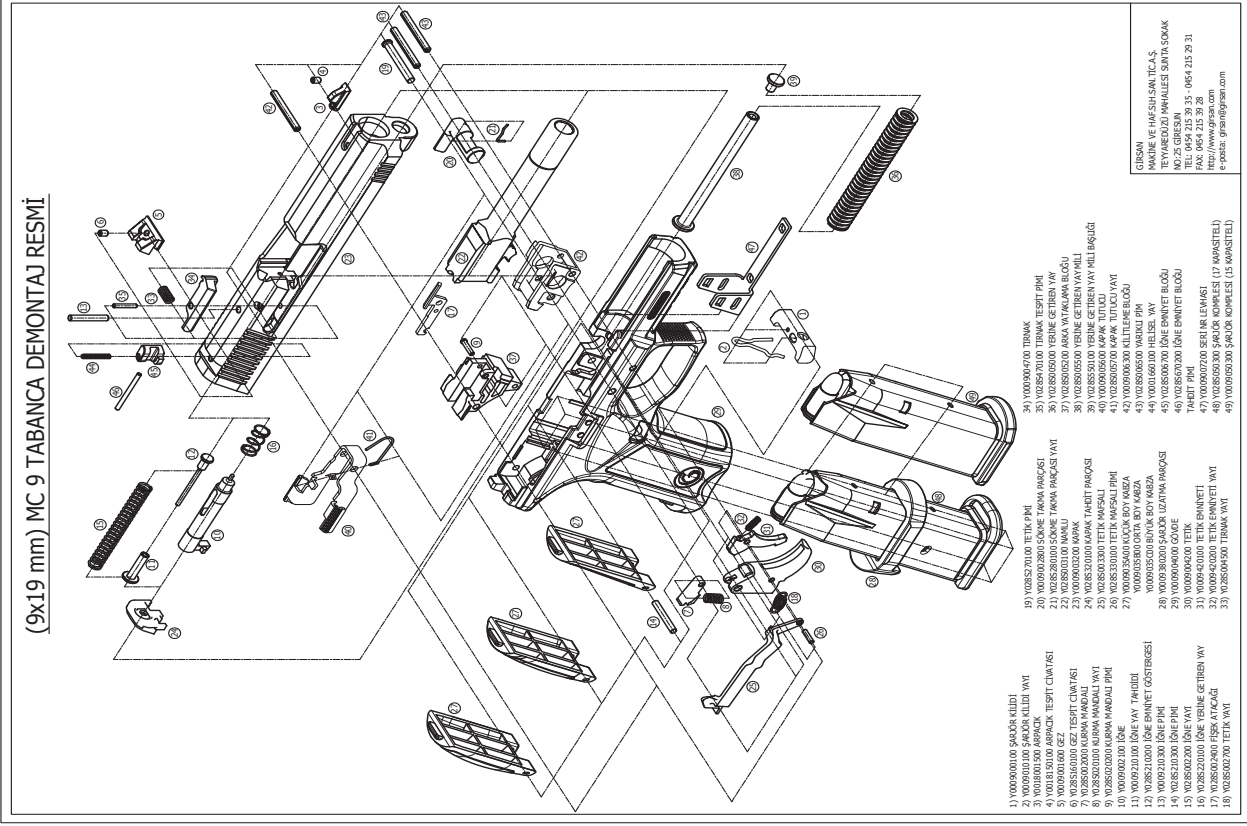

GİRSAN
MAKİNE VE HAFİF SİLA SAN. TİC. A.Ş.
TEYİMEZÖZÜ İHHALLESİ SAKARYA SOYAK
KÜLTÜR YOLU
TELEFON: 0664 215 29 31
FAX: 0664 215 29 38
http://www.girsan.com
e-posta: girsan@girsan.com

(9x19 mm) MC9 S TABANCA DEMONTAJ RESMİ

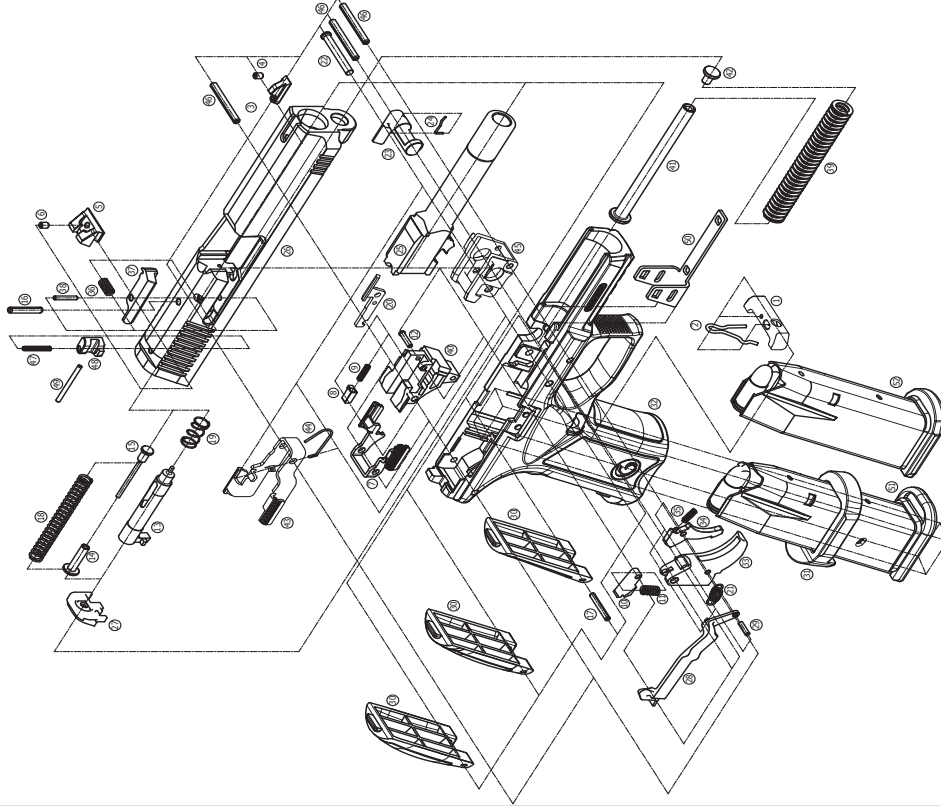


- 1) Y000000000 SAKLAK KİLİDİ
- 2) Y000000000 SAKLAK KİLİDİ VAYI
- 3) Y001801000 ARAÇKIN
- 4) Y011815000 ARAÇKIN TEŞİTT ÇIĞATISI
- 5) Y000001000 GİZ
- 6) Y000000000 SAKLAK KİLİDİ
- 7) Y000000000 SAKLAK KİLİDİ
- 8) Y000000000 SAKLAK KİLİDİ
- 9) Y000518000 SAKLAK KİLİDİ
- 10) Y000518000 SAKLAK KİLİDİ
- 11) Y000518000 SAKLAK KİLİDİ
- 12) Y000518000 SAKLAK KİLİDİ
- 13) Y000000000 SAKLAK KİLİDİ
- 14) Y000000000 SAKLAK KİLİDİ
- 15) Y000000000 SAKLAK KİLİDİ
- 16) Y000000000 SAKLAK KİLİDİ
- 17) Y000000000 SAKLAK KİLİDİ
- 18) Y000000000 SAKLAK KİLİDİ

- 19) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 20) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 21) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 22) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 23) Y000000000 SAKLAK KİLİDİ
- 24) Y000000000 SAKLAK KİLİDİ
- 25) Y000000000 SAKLAK KİLİDİ
- 26) Y000000000 SAKLAK KİLİDİ
- 27) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 28) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 29) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 30) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 31) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 32) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 33) Y000000000 SAKLAK KİLİDİ
- 34) Y000000000 SAKLAK KİLİDİ
- 35) Y000000000 SAKLAK KİLİDİ
- 36) Y000000000 SAKLAK KİLİDİ

- 37) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 38) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 39) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 40) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 41) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 42) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 43) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 44) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 45) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 46) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 47) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 48) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 49) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 50) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 51) Y028500000 TEKME KİLİDİ
- 52) Y028500000 TEKME KİLİDİ

GİRSAN
MÄKİNE VE HİF SİLSİSÄTİCİSİ
TEYHÄREDDÜZ MÄHÄLLESİ SÄNTA SÖKÄK
KÖYÜ, 0664115 39 31
TEL: 0664 215 39 31
FAX: 0664 215 39 31
http://www.girsan.com
e-posta: girsan@girsan.com

(9x19 mm) MC9 T TABANCA DEMONTAJ RESMİ

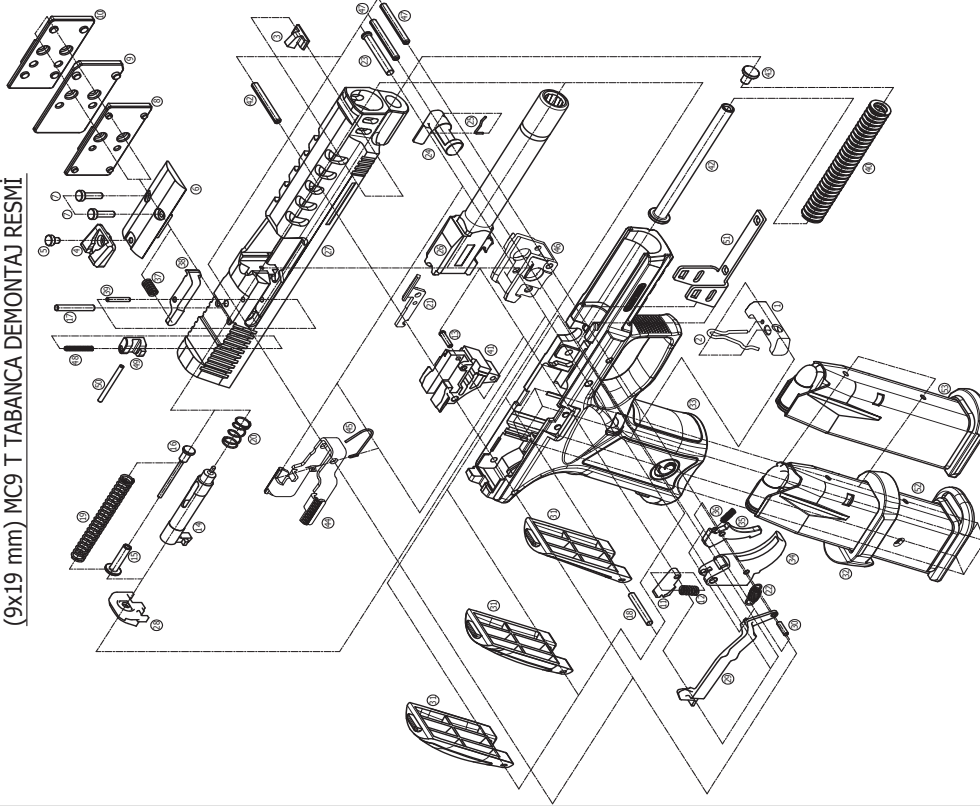


- 1) Y0009001.00 SAĞAR KİLİDİ
- 2) Y0009001.00 SAĞAR KİLİDİ VAYI
- 3) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 4) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 5) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 6) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 7) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 8) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 9) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 10) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 11) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 12) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 13) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 14) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 15) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 16) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 17) Y0201001.00 ARAÇKIN

- 18) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 19) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 20) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 21) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 22) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 23) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 24) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 25) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 26) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 27) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 28) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 29) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 30) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 31) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 32) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 33) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 34) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 35) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 36) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 37) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 38) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 39) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 40) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 41) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 42) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 43) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 44) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 45) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 46) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 47) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 48) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 49) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 50) Y0201001.00 ARAÇKIN

- 51) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 52) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 53) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 54) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 55) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 56) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 57) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 58) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 59) Y0201001.00 ARAÇKIN
- 60) Y0201001.00 ARAÇKIN

GİRSAN
MAKİNE VE HİJ.SAN.Tİ.C.A.Ş.
TEYAREDDÜ MHALESİ SİMA SOKAK
KAT:1
TEL: 064 215 39 38
FAX: 064 215 39 38
http://www.girsan.com
e-posta: girsan@girsan.com


(9x19 mm) MC28 V2 TABANCA DEMONTAJ RESMİ

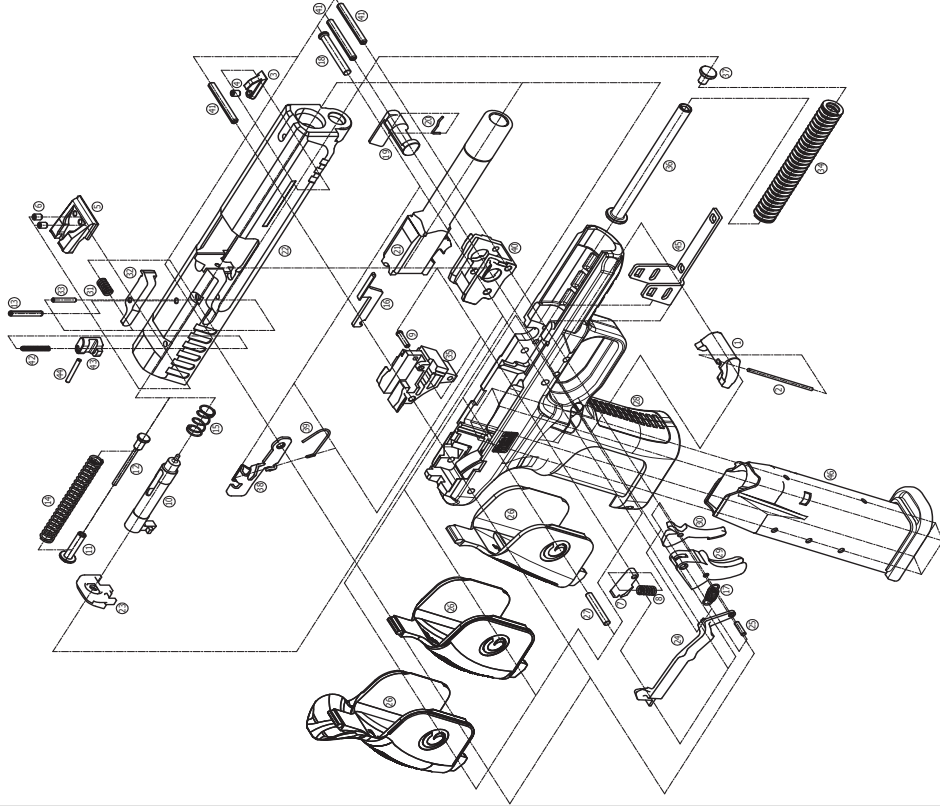

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1) Y028500100 BARBARA KLİPİ | 17) Y028500200 TETİK VAYI | 33) Y028500400 TRİAKK |
| 2) Y028500100 BARBARA KLİDİ VAYI | 18) Y028502700 TETİK PİMİ | 34) Y028507000 TRİAKK TESİTT PİMİ |
| 3) Y028500100 BARBARA KLİDİ VAYI | 19) Y028502800 TETİK PİMİ | 35) Y028505000 YERİNE GETİRİYEN VAY |
| 4) Y028501000 ARAÇÇIK TESİTT ÇUVATASI | 20) Y028503000 SÖKE TAKIMA PARÇASI VAYI | 36) Y028500500 ARAK VİYALAMA BLOĞU |
| 5) Y028501000 ARAÇÇIK TESİTT ÇUVATASI | 21) Y028503000 SÖKE TAKIMA PARÇASI VAYI | 37) Y028500500 YERİNE GETİRİYEN VAY PİMİ |
| 6) Y028501000 ARAÇÇIK TESİTT ÇUVATASI | 22) Y028503000 SÖKE TAKIMA PARÇASI VAYI | 38) Y028500500 ARAK VİYALAMA BLOĞU |
| 7) Y028502000 GÜREME KANDALI PİMİ | 23) Y028503000 SÖKE TAKIMA PARÇASI VAYI | 39) Y028500500 ARAK VİYALAMA BLOĞU |
| 8) Y028502000 GÜREME KANDALI PİMİ | 24) Y028503000 SÖKE TAKIMA PARÇASI VAYI | 40) Y028500500 ARAK VİYALAMA BLOĞU |
| 9) Y028502000 GÜREME KANDALI PİMİ | 25) Y028503000 SÖKE TAKIMA PARÇASI VAYI | 41) Y028500500 ARAK VİYALAMA BLOĞU |
| 10) Y028502000 GÜREME KANDALI PİMİ | 26) Y028503000 SÖKE TAKIMA PARÇASI VAYI | 42) Y028500500 ARAK VİYALAMA BLOĞU |
| 11) Y028502000 GÜREME KANDALI PİMİ | 27) Y028503000 SÖKE TAKIMA PARÇASI VAYI | 43) Y028500500 ARAK VİYALAMA BLOĞU |
| 12) Y028502000 GÜREME KANDALI PİMİ | 28) Y028503000 SÖKE TAKIMA PARÇASI VAYI | 44) Y028500500 ARAK VİYALAMA BLOĞU |
| 13) Y028502000 GÜREME KANDALI PİMİ | 29) Y028503000 SÖKE TAKIMA PARÇASI VAYI | 45) Y028500500 ARAK VİYALAMA BLOĞU |
| 14) Y028502000 GÜREME KANDALI PİMİ | 30) Y028503000 SÖKE TAKIMA PARÇASI VAYI | 46) Y028500500 ARAK VİYALAMA BLOĞU |
| 15) Y028502000 GÜREME KANDALI PİMİ | 31) Y028503000 SÖKE TAKIMA PARÇASI VAYI | |

GİRSAN
MAKİNE VE HİF SU SAN TİC A.Ş.
T.C. GİRSAN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
NİĞDE GİRSAN
TEL: 0664 215 29 31
FAX: 0664 215 29 38
e-posta: girsan@girsan.com

(9x19 mm) MC28 S V2 TABANCA DEMONTAJ RESMİ

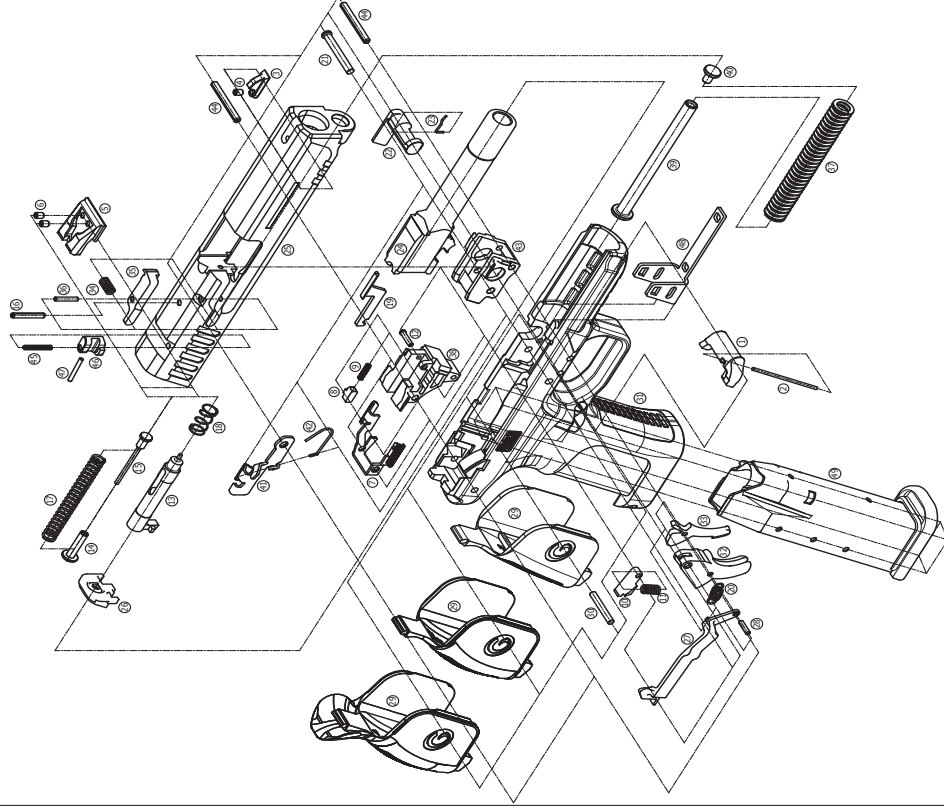

- 1) Y028500100 ŞAKÖR KİLİDİ
- 2) Y028501000 ŞAKÖR KİLİDİ VY1
- 3) Y028501000 ARPAÇIK
- 4) Y028501000 ŞAKÖR TESPİT ÇAVDASI
- 5) Y028501000 GEZ
- 6) Y0285160100 GEZ TESPİT ÇAVDASI
- 7) Y028501000 ENNET MET MANDALI
- 8) Y028518000 ENNET MET MANDAL TAYANCI
- 9) Y028518000 ENNET MET MANDAL TAYANCI VY1
- 10) Y028501000 KURMA MANDALI
- 11) Y028501000 KURMA MANDALI VY1
- 12) Y028501000 KURMA MANDALI PPH
- 13) Y028501000 İNE
- 14) Y028510000 İNE VY1 TAYANCI
- 15) Y028510000 İNE PPH
- 16) Y028501000 İNE VY1
- 17) Y028501000 İNE VY1
- 18) Y028501000 İNE TAYANCI


- 19) Y0285000400 FİSKİ ATÖZÜ
- 20) Y0285002700 TETİK VY1
- 21) Y0285070100 TETİK PPH
- 22) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 23) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI VY1
- 24) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 25) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI VY1
- 26) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 27) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 28) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 29) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 30) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 31) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 32) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 33) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 34) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 35) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 36) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 37) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 38) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 39) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 40) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 41) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 42) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 43) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 44) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 45) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 46) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 47) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 48) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 49) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI

- 34) Y0285000400 FİSKİ ATÖZÜ
- 35) Y02850002700 TETİK VY1
- 36) Y028500070100 TETİK PPH
- 37) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 38) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI VY1
- 39) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 40) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 41) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 42) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 43) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 44) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 45) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 46) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 47) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 48) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI
- 49) Y0285000100 ŞAKÖR TETİK PPAÇISI

00000000 01.1.1
R0200000 01

GİRSAN
TEYAREDOĞU ANKARA
NO:25 GİRSAN
TEL: 0664 215 29 35 - 0664 215 29 31
FAX: 0664 215 29 31
http://www.girsan.com
e-posta: girsan@girsan.com

(9x19 mm) MC28 T V2 TABANCA DEMONTAJ RESMİ

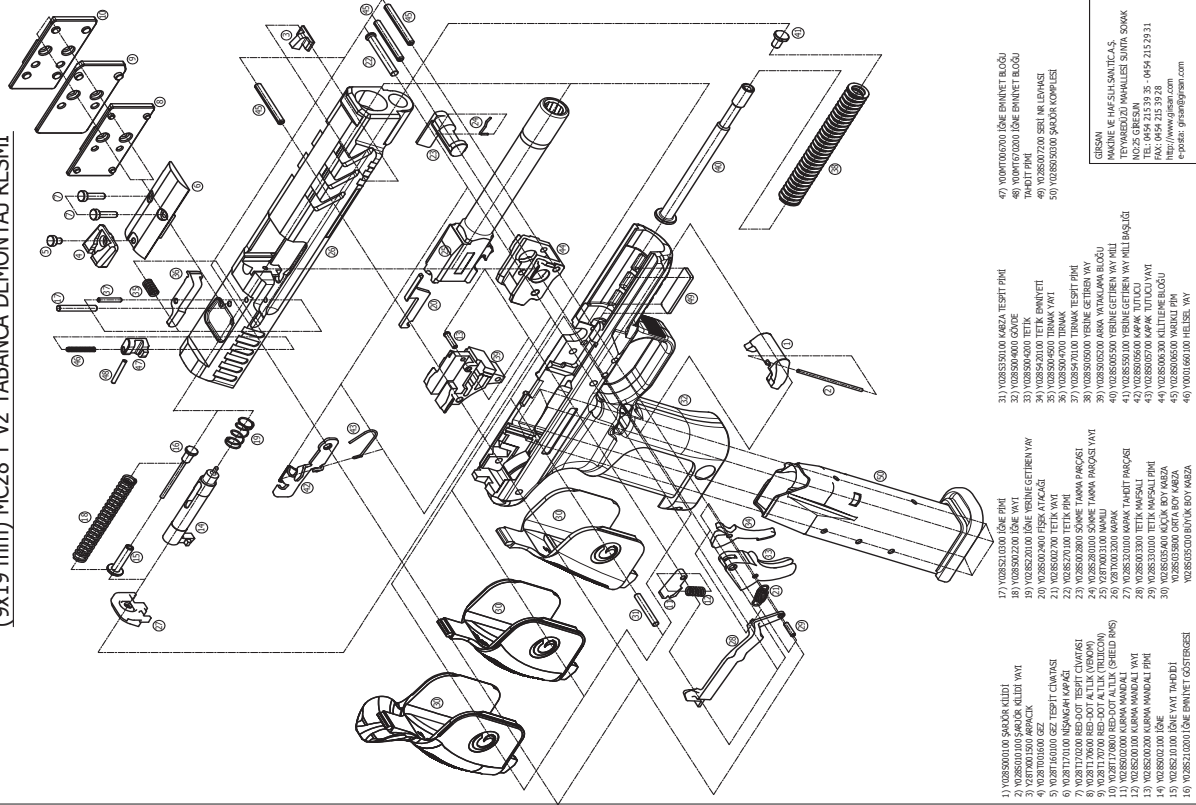

13. GARANTİ BELGESİ

GARANTİ BELGESİ	
Üretici veya İthalatçı Firmanın: Unvanı: GİRSAN MAKİNE VE HAĞİF SİLAH SAN.TİC.AŞ. Adresi: TEYAREÜZÜ MAH. SUNTA SK. NO:19 GİRESUN Telefonu: 0454 215 2931- 215 3935 Faks: 0454 215 3928 e-posta: girsan@girsan.com Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Faks: e-posta: Fatura Tarihi ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
 GİRSAN MAKİNE VE HAĞİF SİLAH SAN. TİC. A.Ş. KAYMAKCI MAH. NO:25 GİRESUN TE: 8151 315 21 2931- 215 3935 FAX: 8151 315 21 3928 GİRSENE V. D. NO:19 GİRSENE MERSİS No: 43240000000009917	Malın Cinsi: Yan Otomotik Tabanca Markası: Girsan Modeli: MC28-MC9
GARANTİ ŞARTLARI	
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden döme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılması isteme, ç- Satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; iççilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteelsilen sorumludur. 5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, - Tamiri için gereken azami sürenin ağırlaması, - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel ladesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteelsilen sorumludur. 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mali tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.	



USER MANUAL MC28-MC9

MODEL MC9

- MC9 (9x19)
- MC9 S (9x19)
- MC9 T (9x19)
- MC9.40 (.40S&W)
- MC9.40 S (.40S&W)
- MC9.380 (9x17)
- MC9.380 S (9x17)
- MC9.21 (9x21)
- MC9.21 S (9x21)

MODEL MC28

- MC28 V2 (9x19)
- MC28 S V2 (9x19)
- MC28 T V2 (9x19)
- MC28.40 V2(.40S&W)
- MC28.40 S V2 (.40S&W)
- MC28.380 V2 (9x17)
- MC28.380 S V2 (9x17)
- MC28.21 V2 (9x21)
- MC28.21 S V2 (9x21)



WARNING

Please read this user manual carefully before using the gun.



WARNING

Please read this manual carefully and do not use this pistol until you have fully understood all the safety instructions and its handling procedures. Should you require further information, do not hesitate to contact with the GİRSAN.

www.girsan.com



YOU HAVE THE POWER...

- **GIRSAN is the producer of Yavuz 16 pistols which are used by Turkey's foremost civilian and official establishments.**

INDEX

1. GENERAL WARNINGS	42
2. GENERAL SAFETY RULES	42
3. PRODUCT PRESENTATION AND SPECS	45
4. GENERAL REVIEW	46
5. TECHNICAL SPECS	48
6. PISTOL OPERATION SYSTEM	52
7. HOW TO USE THE PISTOL	52
8. MAINTENANCE AND CLEANING	58
9. CHANGING THE BECK-STREPS	64
10. CHANGING THE MAGAZINE RELEASE	65
11. PROBLEMS AND SOLUTIONS	66
12. EXPLODED DRAWINGS AND PART LIST	67
13. WARRANTY CERTIFICATE	73

1. GENERAL WARNINGS

We strongly suggest you to read this user manual carefully before using GIRSAN products.

Do not use the gun before reading the safety rules and maintenance instructions.

Please obey the laws in your country's Firearms purchasing, carrying and using regulations.

All the firearms are dangerous, so Girsan rejects to have the responsibility of any damage due to wrong usage. Girsan is not responsible from any issue given below;

- To shoot someone for aiming to kill,
- Careless usage without obeying the general safety rules,
- Using cartridges out of CIP standards or hand loaded cartridges,
- Neglecting the production maintenance,
- Not considering the functional problems,
- Shooting without obeying the local regulations,
- The effects that are out of our control and inspection.

2. GENERAL SAFETY RULES

NEVER DIRECT YOUR GUN TO ANY UNSAFE DIRECTION.

Never direct the pistol barrel to your body or anybody else's body. This is also very important while loading and unloading

the pistol. Please check what is behind before shooting any target. If you hit the target or if you miss the gun, you will be responsible for any injuries and damages that can happen.

ACT THAT THE WEAPON IS LIKE ALWAYS LOADED.

Never consider or think that the pistol is unloaded. Do not forget that the pistol is loaded before unloading.

STASH AWAY YOUR GUN, SO THE CHILDREN CAN NOT REACH.

It is your responsibility if someone can reach to the pistol who is under 18. To minimize the risk of the children accidents, unload your pistol, lock it and keep it in a locked place.

NEVER SHOOT TO THE WATER OR ANY HARD SURFACE.

Shooting to the water or hard surfaces can cause the unexpected direction change of the bullet and this can cause injuries of you and around you.

DO NOT TAKE ALCOHOL OR MEDICINE BEFORE SHOOTING.

Do not use the pistol when you are drunk or when you take medicine. This can cause death.

MAKE THE CORRECT MAINTENANCE OF THE PISTOL.

Keep the pistol in it's case so you can keep it from the dust. Make the maintenance of the pistol according to this user manual. Make sure that the barrel is not rusted, chamber is clear, and the barrel is ok. While shooting when you hear some different voice on the pistol stop the shooting and check if there is something stuck inside the barrel. Check the ammunition if it is suitable and correct.

USE THE CORRECT AMMUNITION.

Use factory ammunition only. Check if the ammunition caliber is suitable with the pistol caliber.

ALWAYS USE PROTECTOR GLASSES AND HEADSET.

Always use protector glasses and headset while shooting.

OBEY THE INSTRUCTIONS.

Obey the local regulations of carrying, transporting and usage of firearms.

KNOW THE SAFETY FEATURES OF YOUR PISTOL.

Do not think that the safety system prevents all the accidents by itself. It is a must that you have to know and use all the safety features of the pistol.

NEVER GIVE YOUR PISTOL TO A PERSON WHO IS NOT AWARE OF THE SAFETY INSTRUCTIONS OF THE PISTOL.

DO NOT LEAVE YOUR PISTOL TO AN UNCONTROLLED PLACE. OTHERWISE UNAUTHORIZED PEOPLE CAN USE THE PISTOL AND YOU CAN BE RESPONSIBLE FOR ACCIDENTS.

ALLWAYS CARRY THE PISTOL UNLOADED, SAFETY CLOSED (SAFE POSITION) AND ON IT'S HOLSTER OR CASE.

KEEP THE PISTOL AND AMMUNITION IN DIFFERENT PLACES AND LOCKED .

IF A BULLET STAYS IN THE BARREL NEVER SHOOT THE SECOND BULLET.

MAKE SURE THAT HOW TO USE THE PISTOL BEFORE LOADING AND USING A PISTOL.

IF ANY PROBLEM OCCURS ON THE PISTOL TAKE IT TO THE NEAREST AUTHORIZED SERVICE.

IT IS FORBIDDEN AND DANGEROUS TO MAKE MECHANICAL CHANGES ON THE PISTOL. THIS KIND OF PISTOLS ARE OUT OF WARRANTY.

THE SHOOTER MUST BE AT LEAST 2 METERS AWAY FROM THE OTHER PEOPLE.

IT IS DANGEROUS TO PULL THE TRIGGER AS DRY TRIGGER.

3. PRODUCT PRESENTATION AND SPECS

PRODUCT COMES WITH

Pistol comes with the accessories given below;

- Pistol
- Magazine
- Beck-strep (small-medium-large)
- User manual
- Cleaning and oiling kit

GENERAL SPECS OF THE PISTOL



GİRSAN firearms are produced with the latest technology for the use of military and police departments (law enforcement), and also for the civilian market and sport shooting. This pistol is semi-auto and produced in two different actions like Single action and double action, (MC 28 SA and MC 28 DA versions basically). Pistol has striker block safety, chamber indicator

safety on the top of the barrel, cocking indicator on the firing pin, trigger safety and manual safety (optional). Pistol has 3 different (small, medium and large back-steps) for the ergonomics of the user.

4. GENERAL REVIEW

GİRSAN is the manufacturer of the yavuz 16 pistols which are used by Turkish military and police departments.



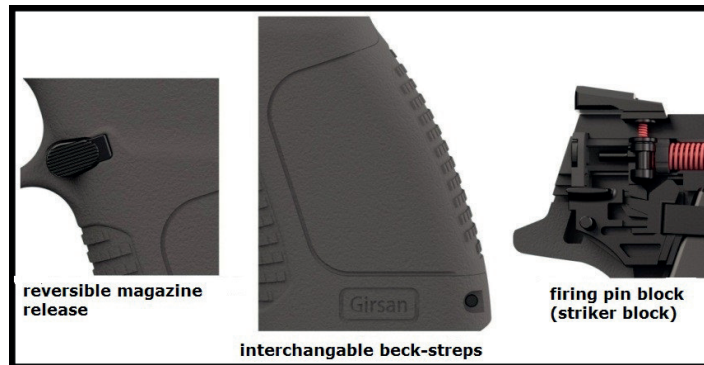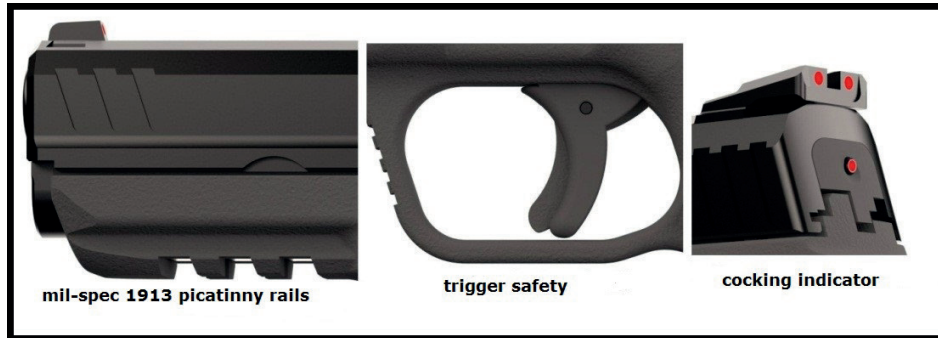

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	MC 9	MC9 S	MC9 T	MC9.40	MC9.40 S
Caliber	9x19 mm	9x19 mm	9x19 mm	.40S&W	.40S&W
Operating System	Short Recoil	Short Recoil	Short Recoil	Short Recoil	Short Recoil
Firing System	Semi Automatic	Semi Automatic	Semi Automatic	Semi Automatic	Semi Automatic
Length	191 mm	191 mm	212 mm	191 mm	191 mm
Height	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm
Width	33 mm	33 mm	33 mm	33 mm	33 mm
Weight (Without Magazine)	700 gr	700 gr	725 gr	700 gr	700 gr
Magazine Capacity	15-17	15-17	15-17	12	12
Barrel Length	108 mm	108 mm	127 mm	108 mm	108 mm
Sight System	Dovetailed Front Sight, Dovetailed Notched Rear Sight	Dovetailed Front Sight, Dovetailed Notched Rear Sight	Dovetailed Front Sight, Dovetailed Notched Rear Sight	Dovetailed Front Sight, Dovetailed Notched Rear Sight	Dovetailed Front Sight, Dovetailed Notched Rear Sight
Safety System	Pin Safety Block, Trigger Safety, Chamber Loaded Indicator, Cocking Indicator	Safety Lever, Pin Safety Block, Trigger Safety, Chamber Loaded Indicator, Cocking Indicator	Pin Safety Block, Trigger Safety, Chamber Loaded Indicator, Cocking Indicator	Pin Safety Block, Trigger Safety, Chamber Loaded Indicator, Cocking Indicator	Safety Lever, Pin Safety Block, Trigger Safety, Chamber Loaded Indicator, Cocking Indicator
Trigger Action	Single Action	Single Action	Single Action	Single Action	Single Action

MODEL	MC9.380	MC9.380 S	MC9.21	MC9.21 S	MC28 V2
Caliber	9x17 mm	9x17 mm	9x21 mm	9x21 mm	9x19 mm
Operating System	Short Recoil	Short Recoil	Short Recoil	Short Recoil	Short Recoil
Firing System	Semi Automatic	Semi Automatic	Semi Automatic	Semi Automatic	Semi Automatic
Length	191 mm	191 mm	191 mm	191 mm	193 mm
Height	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm	144 mm
Width	33 mm	33 mm	33 mm	33 mm	30 mm
Weight (Without Magazine)	700 gr	700 gr	700 gr	700 gr	700 gr
Magazine Capacity	15-17	15-17	15-17	15-17	15-17
Barrel Length	108 mm	108 mm	108 mm	108 mm	108 mm
Sight System	Dovetailed Front Sight, Dovetailed Notched Rear Sight	Dovetailed Front Sight, Dovetailed Notched Rear Sight	Dovetailed Front Sight, Dovetailed Notched Rear Sight	Dovetailed Front Sight, Dovetailed Notched Rear Sight	Dovetailed Front Sight, Dovetailed Notched Rear Sight
Safety System	Pin Safety Block, Trigger Safety, Chamber Loaded Indicator, Cocking Indicator	Safety Lever, Pin Safety Block, Trigger Safety, Chamber Loaded Indicator, Cocking Indicator	Pin Safety Block, Trigger Safety, Chamber Loaded Indicator, Cocking Indicator	Safety Lever, Pin Safety Block, Trigger Safety, Chamber Loaded Indicator, Cocking Indicator	Pin Safety Block, Trigger Safety, Chamber Loaded Indicator, Cocking Indicator
Trigger Action	Single Action	Single Action	Single Action	Single Action	Single Action

MODEL	MC28 S V2	MC28 T V2	MC28.40 V2	MC28.40 S V2
Caliber	9x19 mm	9x19 mm	.40S&W	.40S&W
Operating System	Short Recoil	Short Recoil	Short Recoil	Short Recoil
Firing System	Semi Automatic	Semi Automatic	Semi Automatic	Semi Automatic
Length	193 mm	212 mm	193 mm	193 mm
Height	144 mm	144 mm	144 mm	144 mm
Width	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Weight (Without Magazine)	700 gr	740 gr	700 gr	700 gr
Magazine Capacity	15-17	15-17	12	12
Barrel Length	108 mm	127 mm	108 mm	108 mm
Sight System	Dovetailed Front Sight, Dovetailed Notched Rear Sight	Dovetailed Front Sight, Dovetailed Notched Rear Sight	Dovetailed Front Sight, Dovetailed Notched Rear Sight	Dovetailed Front Sight, Dovetailed Notched Rear Sight
Safety System	Safety Lever, Pin Safety Block, Trigger Safety, Chamber Loaded Indicator, Cocking Indicator	Pin Safety Block, Trigger Safety, Chamber Loaded Indicator, Cocking Indicator	Pin Safety Block, Trigger Safety, Chamber Loaded Indicator, Cocking Indicator	Safety Lever, Pin Safety Block, Trigger Safety, Chamber Loaded Indicator, Cocking Indicator
Trigger Action	Single Action	Single Action	Single Action	Single Action

MODEL	MC28.380 V2	MC28.380 S V2	MC28.21 V2	MC28.21 S V2
Caliber	9x17 mm	9x17 mm	9x21 mm	9x21 mm
Operating System	Short Recoil	Short Recoil	Short Recoil	Short Recoil
Firing System	Semi Automatic	Semi Automatic	Semi Automatic	Semi Automatic
Length	193 mm	193 mm	193 mm	193 mm
Height	144 mm	144 mm	144 mm	144 mm
Width	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Weight (Without Magazine)	700 gr	700 gr	700 gr	700 gr
Magazine Capacity	15-17	15-17	15-17	15-17
Barrel Length	108 mm	108 mm	108 mm	108 mm
Sight System	Dovetailed Front Sight, Dovetailed Notched Rear Sight	Dovetailed Front Sight, Dovetailed Notched Rear Sight	Dovetailed Front Sight, Dovetailed Notched Rear Sight	Dovetailed Front Sight, Dovetailed Notched Rear Sight
Safety System	Pin Safety Block, Trigger Safety, Chamber Loaded Indicator, Cocking Indicator	Safety Lever, Pin Safety Block, Trigger Safety, Chamber Loaded Indicator, Cocking Indicator	Pin Safety Block, Trigger Safety, Chamber Loaded Indicator, Cocking Indicator	Safety Lever, Pin Safety Block, Trigger Safety, Chamber Loaded Indicator, Cocking Indicator
Trigger Action	Single Action	Single Action	Single Action	Single Action

6. OPERATING SYSTEM

MC28 pistol is designed as striker fire system. The firing pin is caught by the sear when the slide is going back and forward. When the trigger pulled the firing pin releases from the sear and hits to the bullet. The slide goes back and takes the next round, this cycle goes on until the last bullet fired. When the latest bullet fired the slide stays back caught by the slide stop. The shooter can go on to shoot by putting the new magazine to the gun.

7. USAGE OF THE PISTOL

CONTROL BEFORE SHOOTING

- Make sure that the pistol is safe position before controlling.
- Make sure that the chamber is free and there is not any block or dust in the chamber of the pistol. (picture1)
- Direct the gun to a safe direction before pulling the trigger. (picture 2)
- You can understand that if the chamber is loaded from the chamber loaded indicator in the top of the pistol.






Always stay away your finger from the trigger if you do not want to shoot.

PREPERATION FOR THE SHOOTING

- Always direct the pistol to safe direction.
- Make sure that the pistol is on safe mode.
- If there is any oil in the barrel, clean it with a soft cleaning tool.
- Check if the pistol is ready and working properly.
- Check if the magazine is fitted correctly.
- Do not use the pistol at a closed place.

LOADING THE MAGAZINE

- Hold the magazine upright position and put the bullet to the magazine.
- Pull the bullet downwards and push it to the end of the magazine.
- Go on to put the bullets to the magazine until it is fully loaded. (picture 3)

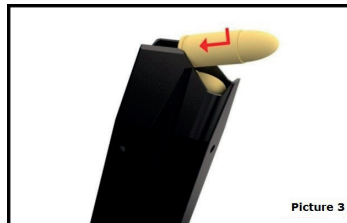


Picture 3



You can check the bullet number in the magazine from the visible holes on the magazine. Loading more than magazine capacity can damage your magazine.

LOADING THE PISTOL

- Make the pistol to safe position.
- Put the loaded magazine into the pistol correctly by engaging the magazine release as show on. (picture 4)
- Pull the slide back to the end and release it carefully. (picture 5)
- Now the pistol is loaded and ready to fire, chamber loaded indicator shows that pistol is loaded. (picture 6)

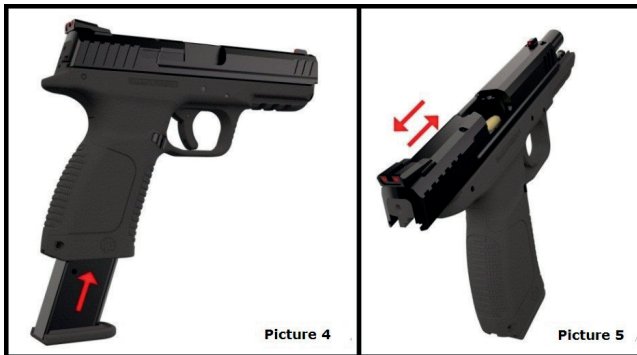




WARNING

Pistol is loaded and ready to be fired again. If you do not want to shoot stay away your fingers from the trigger.

NOTE: GİRSAN MC28 pistol has striker block safety, this system does not allows the firing pin to hit to the bullet without pulling the trigger.

TARGETING

The targeting line is existed by arranging three points at the same line. (picture 7)

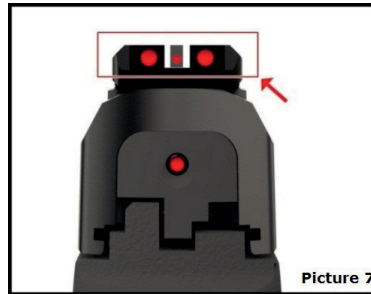

SHOOTING

- You will have good targeting if you obey the shooting instructions.
- Put your finger on the trigger and pull the trigger slowly. (picture 2)
- Do not direct your pistol out of target until to the end of the shooting.

- When the last round fired, The slide stays at the back holded by the slide catch shown at. (picture 8-1)
- Take the magazine out by pulling the magazine release button.
- To shoot more, take the magazine out and put a new loaded magazine.
- Push the slide stop down to release the slide for loading the pistol. (picture 8-2)




UNLOADING THE PISTOL

- The pistol is loaded and there is bullet inside.
- Direct the barrel of the pistol to a safe direction.
- Press the magazine release button to take the magazine out. (picture 9-1)
- Pull the slide back to remove the cartridge from the chamber. (picture 9-2)
- Release the slide back to the front, after being sure that the chamber is free (there is no any cartridge inside).



UNLOADING THE MAGAZINE

- Push the cartridge forward until releasing from the magazine. (picture 10)
- Go on to make this until extracting all the cartridges from the magazine.

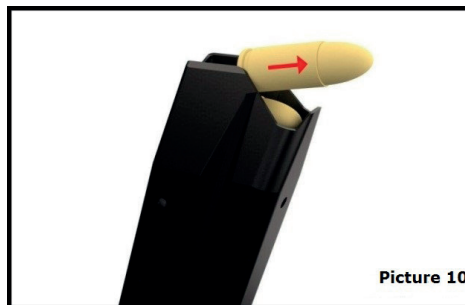



WARNING

Use the original factory ammunition and also make sure that the caliber of the ammunition and the pistol is the same. Do not forget that re-loaded ammunition usage is out of warranty.

8. MAINTENANCE AND CLEANING




- Make sure that the pistol is unloaded before starting to the maintenance.
- If the pistol is not unloaded follow the instructions of “unloading of the pistol” to unload the pistol.
- The maintenance of the pistol must be done after every shooting action.

The maintenance and cleaning kit which is given with the pistol includes “2 cleaning brush, one ramrod, protector oil”.

DISSASSEMBLY OF THE PISTOL

Make sure that the pistol is unloaded before disassembly of the pistol.

- Take the magazine out by pressing to the magazine release button. (picture 9-1)
- Pull the slide back to the end and push the slide stop up. (picture 11)
- Turn the take down lever to the clock wise. (picture 11)
- Push the slide stop down carefully. (picture 12)
- Pull the slide forward with your one hand and at the same time pull the trigger. (picture 13)
- Take the slide out by sliding forward. (picture 14)
- Take the recoil spring from the slide group. (picture 15)
- Take the barrel out from the slide. (picture 16)

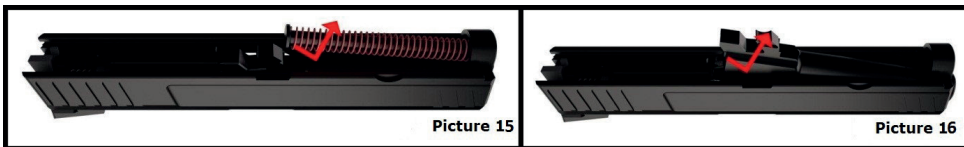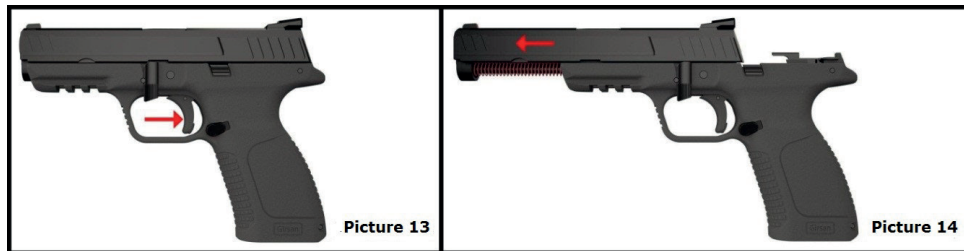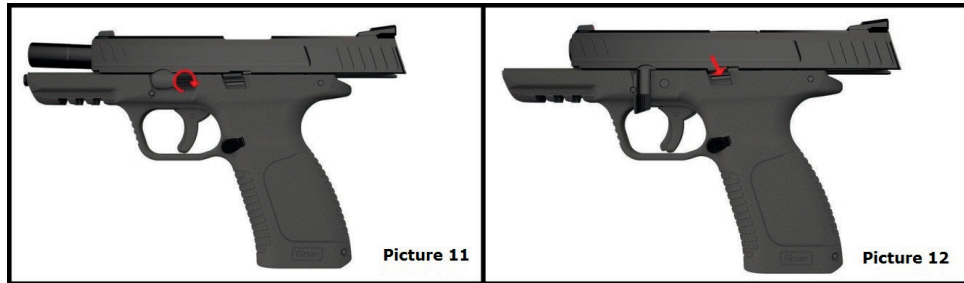




The pistol must not assembled by unauthorized people.

CLEANING THE PISTOL

Cleaning and oiling the barrel;

- Spray a little bit gun oil to the brush.
- Brush the inside of the barrel by pushing forward and backwards (picture 17)
- Dry the inside of the barrel with a clean and dry tool. These tools are given with the pistol.

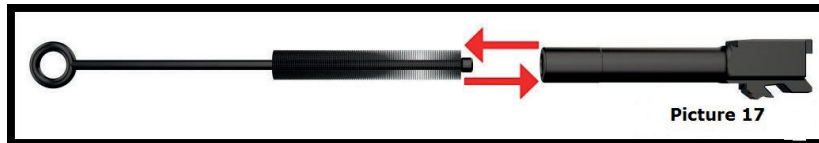

Cleaning the slide and oiling;

- Clean the slide with the oiled tools. Use the brush and other tools
- Make a soft oiling to the slide (picture 18)






WARNING

Take care to the firing pin while cleaning the pistol, and make sure that all the dusts has been cleaned. Never oil the firing pin hole.


Cleaning the frame and oiling;

- Clean all the surfaces carefully.
- Put the oil to the rails, trigger bar – sear connection. (picture 19)

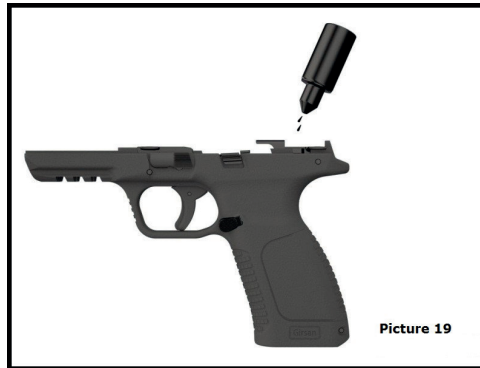


Oiling and cleaning the Recoil spring and recoil rod;

- Lightly oiling the recoil spring and recoil road. (picture 20)

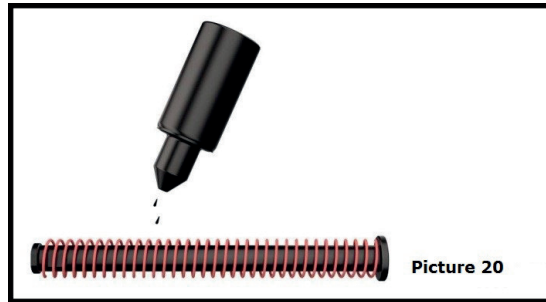



Cleaning and oiling the magazine;

- Make sure that the magazine is empty.
- Pull the magazine butt-plate down and take the magazine butt-plate out. (picture21)
- Clean all the dust and other things inside the magazine with the brush.
- Clean all the inside and outside of the magazine
- Then assembly the magazine by applying the reverse method of disassembly.

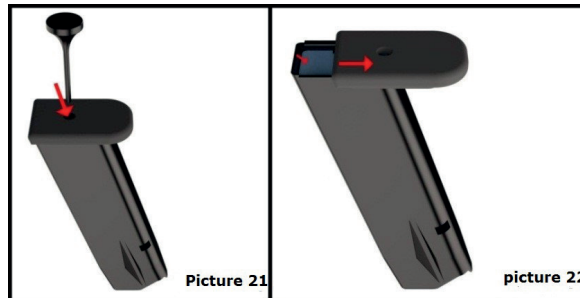

ASSEMBLY OF THE PISTOL


- Put The barrel inside the slide. (picture 23)
- Put the recoil spring to the slide group and make sure if the recoil rod fitted to the barrel notch correctly. (picture24)
- Put the slide group to the rails on the frame as shown. (picture 25)
- Take the slide back to the end and push the slide stop up until slide is catched.
- Then rotate the take down lever to the CCW. (picture 26-1)

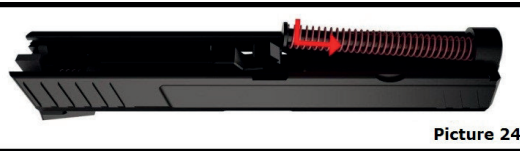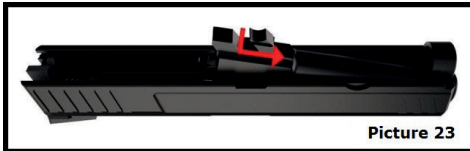

9. CHANGING THE BECK-STREP

The beck-streps which are given with the pistol (small, medium, large) can be changed explained below.

- Take the grip pin out by using special tool (picture 27)
- Take the beck-strep out from the grip. (picture 28)
- Put the desired other beck-strep on the grip and insert the pin (picture 29)

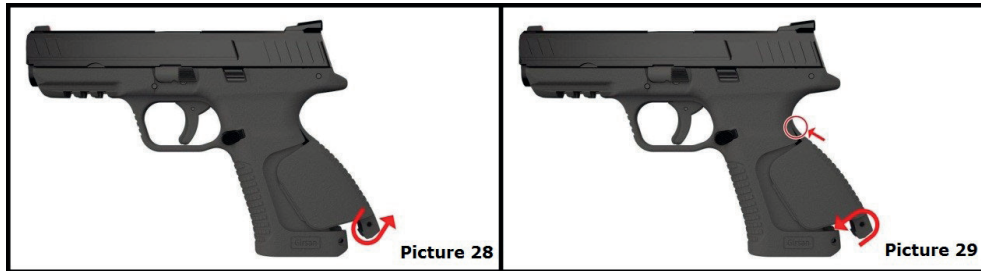

10. CHANGING THE MAGAZINE RELEASE (REVERSABLE)

The left handed shooters can change the magazine release to the other side by following the instructions below; MC 28 has reversible magazine release.


- Take the slide group from the frame. (look at the disassembly)
- Release the magazine release spring from the magazine release. (picture 30-1)
- Take the magazine release from the frame by pulling. (picture 30-2)
- Assemble the magazine release for the left handed usage for following the reverse instructions.



11. TROUBLE AND TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE REASON	SOLUTION
Misfire	Damaged cartridge	Use a NATO standart cartridge
	Firing pin problem	Clean the firing pin assembly
		Send it to the authorized service
	The slide did not fitted correctly.	Oil the slide
		Send it to the authorized service
Feeding problem	magazine is not fitted correctly.	Push the magazine to the grip correctly.
	Faulty magazine	Change the magazine
	Dirty magazine	Clean the magazine
Ejection problem	Dirty chamber	Clean the barrel and oil
	Ejector problem	Send it to the authorized service
	Extractor problem	Send it to the authorized service


(9x19 mm) MC9 S EXPLODED DRAWING

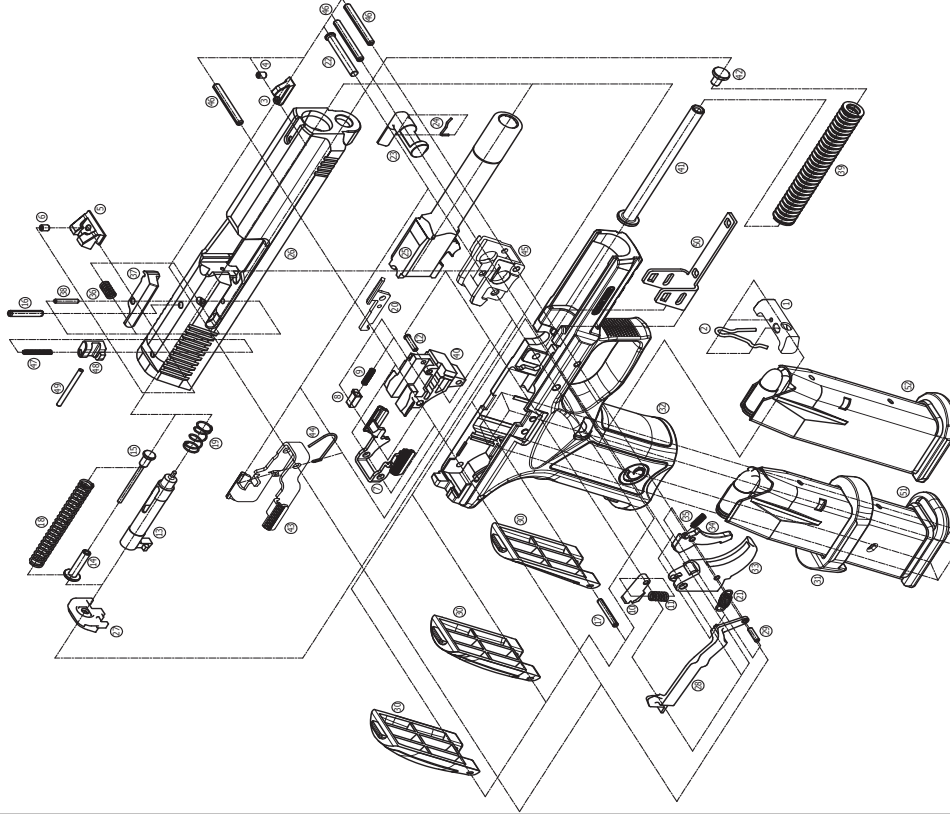

- [illegible]

GİRSAN
MAKİNE VE HAFESLİH.SAN.Tİ.C.A.Ş.
TEYYAREZÜZÜ MAHALLESİ SUNTİA SOKAK
NO:25 GİRESUN
TEL: 0454 215 39 35 - 0454 215 29 31
FAX: 0454 215 39 28
http://www.girsan.com
e-posta: girsan@girsan.com


(9x19 mm) MC9 T EXPLODED DRAWING

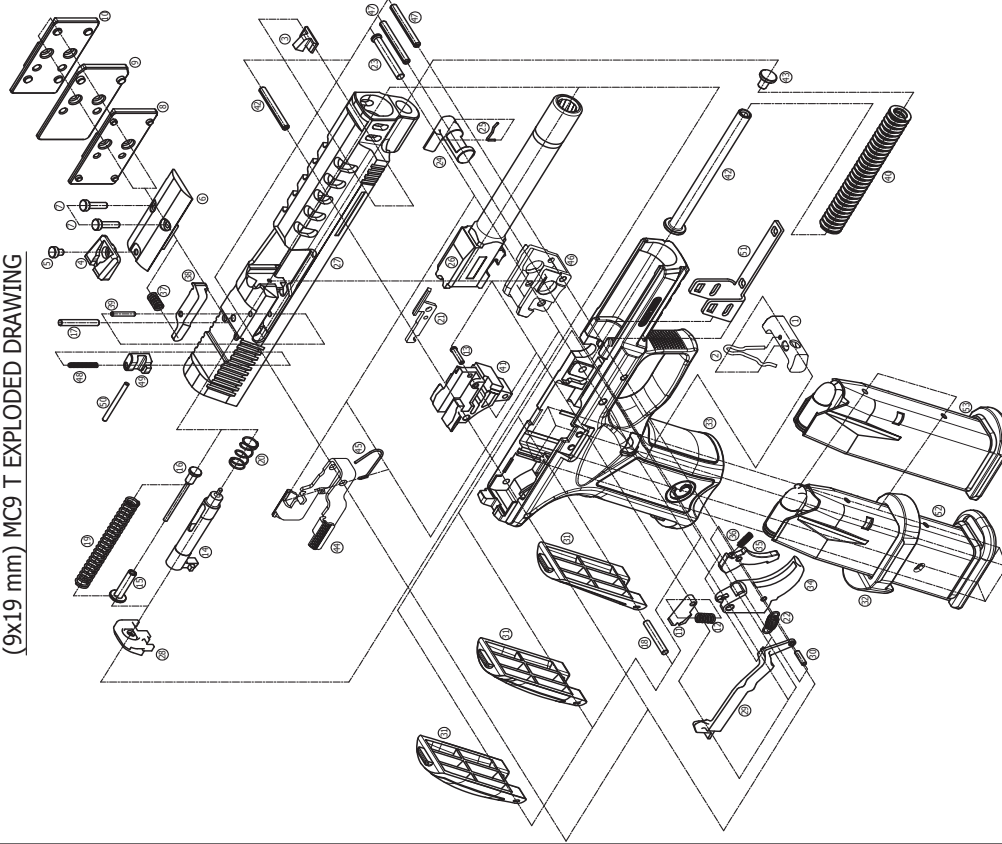

- | | | |
|---|---|---|
| 1) Y0090010.00 MAGAZINE RELEASE | 33) Y00000000.00 FRAME | 50) Y0285070.00 STRIKER SPRING HOLDER |
| 2) Y0090010.00 MAGAZINE RELEASE SPRING | 34) Y00000000.00 TRIGGER SAFETY | 51) Y00900720.00 SERIAL NUMBER SHEET |
| 3) Y287001.00 FRONT SIGHT | 35) Y00000000.00 TRIGGER SAFETY SPRING | 52) Y0285000.00 MAGAZINE (17 CAPACITY) |
| 4) Y287001.00 FRONT SIGHT SCREW | 36) Y0285000.00 EXTRACTOR SPRING | 53) Y00900000.00 MAGAZINE (17 CAPACITY) |
| 5) Y0287160.00 REAR SIGHT SCREW | 37) Y0285000.00 EXTRACTOR SPRING | |
| 6) Y0091170.00 SIGHT RATE | 38) Y00900000.00 EXTRACTOR | |
| 7) Y0091170.00 SIGHT RATE SPRING | 39) Y00900000.00 EXTRACTOR SPRING | |
| 8) Y0091170.00 RED-DOT MOUNTED RATE (VERNON) | 40) Y0285000.00 RECOIL SPRING | |
| 9) Y0091170.00 RED-DOT MOUNTED RATE (TRUICON) | 41) Y0285000.00 REAR HOLDING BLOCK | |
| 10) Y0285000.00 REAR HOLDING BLOCK | 42) Y0285000.00 REAR HOLDING SPRING | |
| 11) Y0285000.00 REAR HOLDING SPRING | 43) Y0285000.00 SLIDE STOP SPRING | |
| 12) Y0285000.00 SLIDE STOP SPRING | 44) Y0285000.00 SLIDE STOP SPRING | |
| 13) Y0285000.00 SLIDE STOP SPRING (SMALL) | 45) Y0285000.00 SLIDE STOP SPRING (LARGE) | |
| 14) Y0285000.00 SLIDE STOP SPRING (LARGE) | 46) Y0285000.00 HELIX SPRING | |
| 15) Y0090100.00 FIRING PIN STRUT | 47) Y0285000.00 HELIX SPRING | |
| 16) Y0285000.00 FIRING PIN INDICATOR | 48) Y0285000.00 HELIX SPRING | |
| 17) Y0285000.00 FIRING PIN INDICATOR SPRING | 49) Y0285000.00 STRIKER SPRING | |
| 18) Y0285000.00 FIRING PIN | | |

GIRSAN
MACHINE VE HARISH-SAN T.C.A.S.
TEYMEDEDU MHALLESI SANTA SONAK
MC-25 GIRSAN
TEYMEDEDU MHALLESI SANTA SONAK
FAX: 0-64 215 28 28
http://www.girsan.com
e-posta: girsan@girsan.com

(9x19 mm) MC28 V2 EXPLODED DRAWING

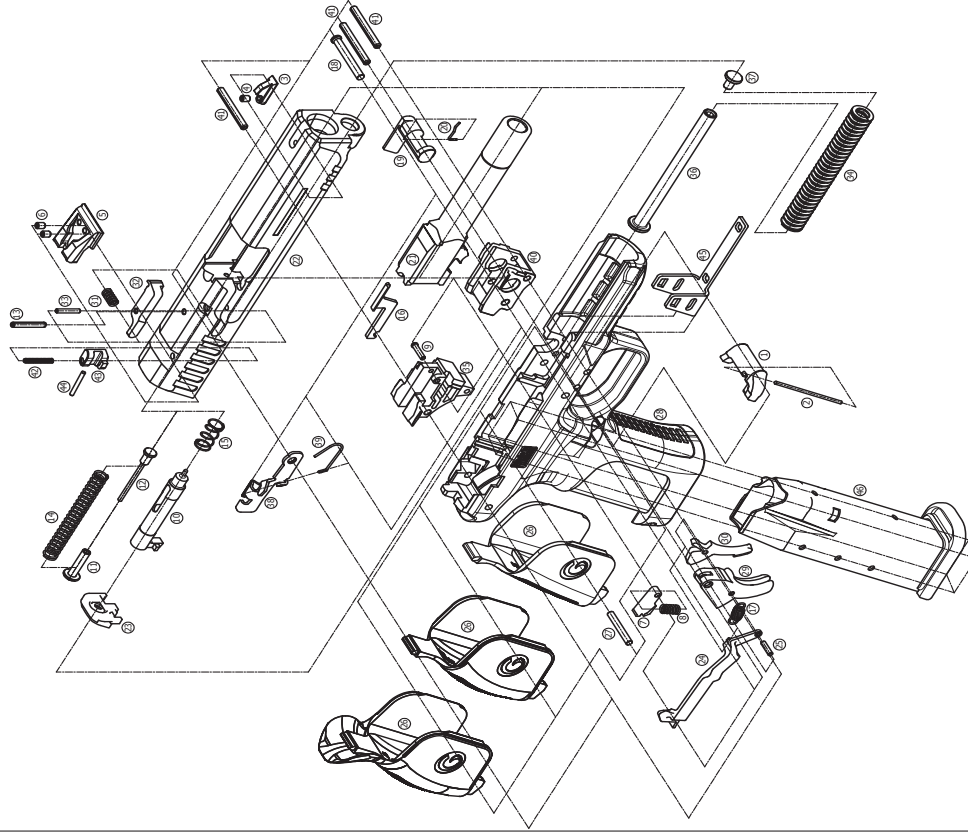


- [illegible]

- 32) Y0.28504700 EXTRACTOR
33) Y0.28547000 EXTRACTOR PIN
34) Y0.28500500 RECOIL SPRING
35) Y0.28500500 RECOIL SPRING BLOCK
36) Y0.28500500 RECOIL SPRING GUIDE
37) Y0.28553000 RECOIL SPRING GUIDE
38) Y0.28500500 SLIDE SPRING
39) Y0.28500500 SLIDE STOP SPRING
40) Y0.28500500 LOCKING BLOCK
41) Y0.28500500 PIN
42) Y0001.660100 HELIX SPRING
43) Y0.28500700 STRIKER BLOCK
44) Y0.28567000 STRIKER SPRING HOLDER
45) Y0.28500700 SERIAL NUMBER SHEET
46) Y0.28500700 MAGAZINE

GLİRSAN
MAKİNE VE HAFTALIK SAN. TİC. A.Ş.
TEYAREĐÜZÜ MAHALLESİ SULTA SOKAK
NO:25 GİRESUN
TEL: 0454 215 39 35 - 0454 215 29 31
FAX: 0454 215 39 28
<http://www.girsan.com>
e-posta: girsan@girsan.com

(9x19 mm) MC28 S V2 EXPLODED DRAWING

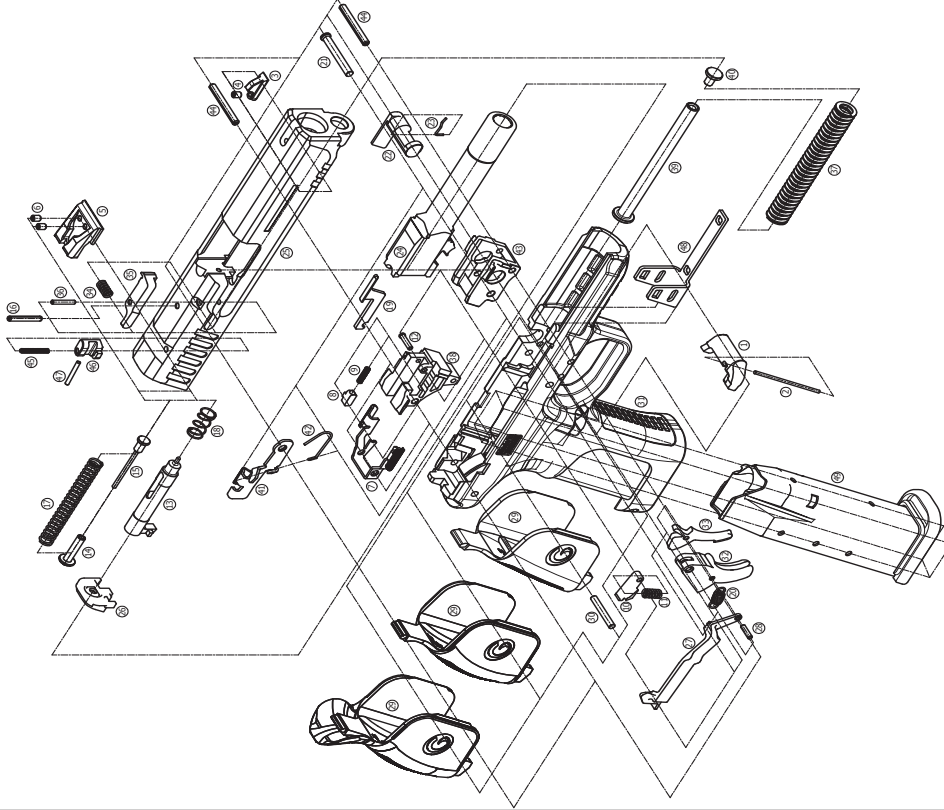


- | | | |
|---|---------------------------------------|--|
| 1) V028500100 MAGAZINE RELEASE | 19) V028500400 EXTRACTOR | 34) V028500400 EXTRACTOR SPRING |
| 2) V028500100 MAGAZINE RELEASE SPRING | 20) V028500700 TRIGGER SPRING | 35) V028500700 TRIGGER SPRING |
| 3) V028500100 FRONT SIGHT | 21) V028500700 TRIGGER PIN | 36) V028500700 TRIGGER PIN |
| 4) V028500100 FRONT SIGHT SCREW | 22) V028500800 TAKE DOWN LEVER | 37) V028500800 RECOIL SPRING |
| 5) V028500100 REAR SIGHT | 23) V028500800 TAKE DOWN LEVER SPRING | 38) V028500800 RECOIL SPRING |
| 6) V028516000 REAR SIGHT SCREW | 24) V028500300 BARREL | 39) V028500900 RECOIL SPRING GUIDE |
| 7) V0285001000 HANDLE SAFETY LEVER | 25) V028500300 SLIDE | 40) V028500900 RECOIL SPRING GUIDE CAP |
| 8) V0285001000 HANDLE SAFETY LEVER SPRING | 26) V028500300 TRIGGER BAR | 41) V028500900 SLIDE STOP SPRING |
| 9) V028500200 HANDLE SAFETY LEVER SPRING | 27) V028500300 TRIGGER BAR PIN | 42) V028500900 LOCKING BLOCK |
| 10) V028500200 SLIDE SPRING | 28) V028500300 TRIGGER BAR PIN | 43) V028500900 LOCKING BLOCK |
| 11) V028500200 SLIDE SPRING | 29) V028500300 TRIGGER BAR PIN SPRING | 44) V028500900 PIN IS SPRING |
| 12) V028500200 SLIDE SPRING | 30) V028500300 RECK STOP (MEDIUM) | 45) V028500900 RECK STOP SPRING |
| 13) V028500200 TRIGGER PIN (STRUCK) | 31) V028500300 RECK STOP (LARGE) | 46) V028500900 STRIKER SPRING HOLDER |
| 14) V028500200 TRIGGER PIN (STRUCK) | 32) V028500300 RECK STOP SPRING | 47) V028500900 STRIKER SPRING HOLDER |
| 15) V028500200 TRIGGER PIN SPRING | 33) V028500300 TRIGGER | 48) V028500900 STRIKER SPRING HOLDER |
| 16) V028500200 TRIGGER PIN SPRING | | |
| 17) V028500200 TRIGGER PIN SPRING | | |
| 18) V028500200 TRIGGER PIN RECOIL SPRING | | |

DOCUMENT NO. 01.1-1
REVISION NO. 00

GIRSAN
JSC
P.O. BOX 100, 100000, MOSCOW, RUSSIA
TEL: 0694 215 29 30 - 0694 215 29 31
FAX: 0694 215 29 32
http://www.girsan.com
e-posta: girsan@girsan.com

(9x19 mm) MC28 T V2 EXPLODED DRAWING

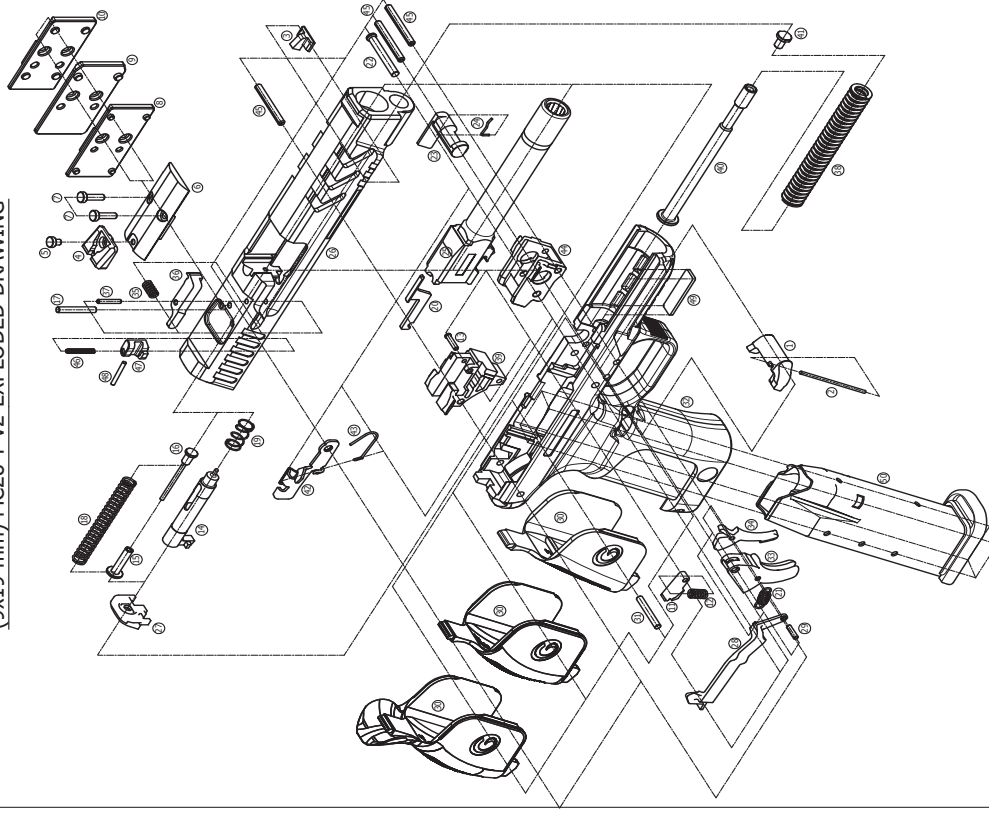

- | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1) V02850000 MAGAZINE RELEASE | 17) V02851000 PRING PIN | 31) V02850000 BECK-STRIP PIN | 47) V02850000 STRIKER BLOCK |
| 2) V028501000 MAGAZINE RELEASE SPRING | 18) V028500000 TRIGGER SPRING | 32) V028500000 TRIGGER SPRING | 48) V028500000 TRIGGER SPRING HOLDER |
| 3) V028500000 TRIGGER SPRING | 19) V028500000 EXTRACTOR | 33) V028500000 EXTRACTOR SPRING | 49) V028500000 TRIGGER SPRING PIN |
| 4) V028500000 TRIGGER SPRING | 20) V028500000 EXTRACTOR SPRING | 34) V028500000 EXTRACTOR SPRING | 50) V028500000 MAGAZINE |
| 5) V028500000 TRIGGER SPRING | 21) V028500000 TRIGGER SPRING | 35) V028500000 EXTRACTOR SPRING | |
| 6) V028500000 TRIGGER SPRING | 22) V028500000 TRIGGER SPRING | 36) V028500000 EXTRACTOR SPRING | |
| 7) V028500000 TRIGGER SPRING | 23) V028500000 TRIGGER SPRING | 37) V028500000 EXTRACTOR SPRING | |
| 8) V028500000 TRIGGER SPRING | 24) V028500000 TRIGGER SPRING | 38) V028500000 EXTRACTOR SPRING | |
| 9) V028500000 TRIGGER SPRING | 25) V028500000 TRIGGER SPRING | 39) V028500000 EXTRACTOR SPRING | |
| 10) V028500000 TRIGGER SPRING | 26) V028500000 TRIGGER SPRING | 40) V028500000 EXTRACTOR SPRING | |
| 11) V028500000 TRIGGER SPRING | 27) V028500000 TRIGGER SPRING | 41) V028500000 EXTRACTOR SPRING | |
| 12) V028500000 TRIGGER SPRING | 28) V028500000 TRIGGER SPRING | 42) V028500000 EXTRACTOR SPRING | |
| 13) V028500000 TRIGGER SPRING | 29) V028500000 TRIGGER SPRING | 43) V028500000 EXTRACTOR SPRING | |
| 14) V028500000 TRIGGER SPRING | 30) V028500000 TRIGGER SPRING | 44) V028500000 EXTRACTOR SPRING | |
| 15) V028500000 TRIGGER SPRING | 31) V028500000 TRIGGER SPRING | 45) V028500000 EXTRACTOR SPRING | |
| 16) V028500000 TRIGGER SPRING | 32) V028500000 TRIGGER SPRING | 46) V028500000 EXTRACTOR SPRING | |

GIRSAN
 MAKINE VE HAF. SAN. TIC. A.Ş.
 TETAYARIMCI MAHALLESİ SANTA SOKAK
 06550 ANKARA / TÜRKİYE
 TEL: 0454 215 29 28 - 0454 215 29 31
 FAKS: 0454 215 29 28
 E-POSTA: girsan@girsan.com
 İNTERNET: www.girsan.com



GİRSAN MAKİNA VE HAFİF SİLAH SANAYİ TİCARET A.Ş.
GIRSAN MACHINE and LIGHT WEAPON IND.CO.

FABRİKA ADRESİ / FACTORY ADDRESS

Teyyaredüzü Mah. Sunta Sok. No: 19 Giresun/TÜRKİYE
Tel.: + 90 (454) 215 29 31 - 215 39 35 Fax: + 90 (454) 215 39 28
e-mail: girsan@girsan.com - info@girsan.com

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA REGIONAL DIRECTORY

Döğol Cad. Tandoğan Apt B Blok No:3/4 Tandoğan (Anadolu Meydanı) / Çankaya/ ANKARA
Tel.: + 90 (312) 222 81 89 - Fax: + 90 (312) 222 81 98

İSTANBUL İRTİBAT BÜROSU / İSTANBUL LIAISON OFFICE

Barbaros Bulvarı No:23/3 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel.: + 90 (212) 227 34 27- Fax: +90 (212) 227 09 27

www.girsan.com



KULLANIM KILAVUZU / USER MANUAL
MC28 - MC9



TÜRKÇE / ENGLISH